

使用上の注意

この説明書はご使用の前に必ずお読みください。
読んだ後は必ず保管してください

●これは後方を確認するための自転車用ミラーです。他の目的での使用はしないでください。●走行前に各部の緩みがないか確認してください。●走行中にミラーの角度調節をしないでください。●ハンドルへ部品を取付ける際は油・砂利などの汚れが付いていないか確認し取付けを行ってください。また、ミラーの表面に汚れが付いていないか確認し、汚れている場合は、水を含ませた布等で拭き取ってください。視界が見えにくいと運転に悪影響が出る可能性があります。●ネジを締めるときは、強く締めすぎないでください。ネジ穴が潰れる可能性があります。●走行前は後方が十分に見える位置へミラーの角度を調節してください。●ミラーはハンドル幅より内側になるように取付けてください。ハンドルより外側に張り出すと歩行者などにミラーが接触する恐れがあります。●ミラー及びアームに荷物をひっかかないでください。ハンドルをとられて転倒する恐れがあります。●分解や改造をしないでください。●悪路走行やアクロバット走行を行わないでください。●使用にあたっては、交通規制を守ってください。●破損したときは、直ちに使用をやめてください。●使用方法が不明な場合は、ご購入された販売店へご相談ください。

適用ハンドル

- 適用ハンドル径 / 22.2mm
- ハンドルが丸パイプでバックミラーを取付ける位置が出来るだけ水平であること。
- 取付ける位置が 20mm 以上水平であること。




取付け方法

■必要な工具：プラスチックドライバー


*ネジの大きさに合ったドライバーをお使いください。
大きめの合わないドライバーでは、ネジを正しく締められなかったり、部品が破損したりする場合があります。




- ①ハンドルリングを調整溝がいた面を上向きにして、自転車のハンドルに取付けます。

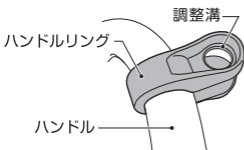

- ②ハンドルリングスペーサーをハンドルリングの間に沿わせます。

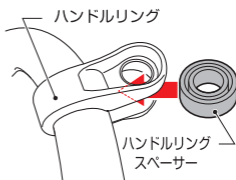


- ③アームのナット部分を通します。

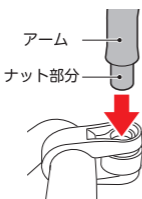


- ④アーム部分を支えながら、M5ボルトを仮どめします。任意の場所に合わせ、ドライバーを使い、本締めしてください。

⚠ 注意 M5ボルトを締めすぎないでください。破損する恐れがあります。

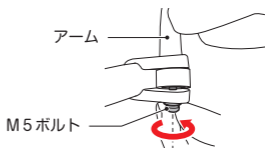

- ⑤アジャスターリングを少し緩め、ミラー面を回転させ角度を調節してください。調節が終わったらアジャスターリングを締め込んでください。

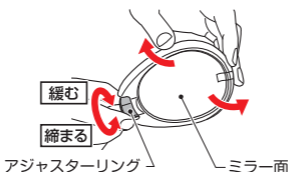

- 本書に使用しているイラストは操作方法や構造、仕組みなどを分かりやすくするため、現物とは多少異なる場合もあります。
- 品質向上・改良の為予告無く仕様・デザインを変更する場合がありますので予めご了承ください。



OGK HP

販売元：オージーケー技研株式会社
住所：〒577-0066
大阪府東大阪市高井田本通 6-2-32
電話：06-6782-4353(代)
E-mail：info@ogk.co.jp

品質表示 / 本体：ASA アーム部：PA
ミラー部：PMMA



この製品は日本国内で企画され中国で生産されたものです。 MADE IN CHINA