



注意

- 本製品は自転車用品です。他の目的で使用しないでください。
- 使用する時は取付けが確実であることを確認し、破損、変形等したまま使用しないでください。
- 人や動物を乗せたり重量物を運搬しないでください。
- 悪路走行やアクロバット走行を行わないでください。
- 走行上支障が感じられた場合は、直ちに使用をやめて点検してください。
- お手持ちの自転車の積載重量内でご使用ください。
- 小さなお子さまが被って遊んだりしないよう、充分に注意してください。
- 本製品は防災タイプではありません。漂白剤・シンナー・ベンジン・有機溶剤や火気に触れないようにご注意ください。
- 鋭利な突起物などで引っ掛けないでください。破れの原因となります。
- 炎天下や雨ざらし等で長時間放置しないでください。紫外線や酸性雨などの自然現象で耐久性が損なわれます。
- 本製品は消耗品です。ご使用前には各部を点検し、ほつれ・やぶれ等、劣化が見られる場合はただちに使用を中止し、新しいものに交換してください。
- 本製品は完全防水ではありません。縫い目などから雨水が漏れることがあります。
- 自然光および照明などにより、変色・退色は避けられません。
- 本製品は荷物を保管する為のものではありません。貴重品の管理はご自身で行ってください。
- 本製品を使用しての盗難事故の発生に対しまして弊社では一切の責任を負いかねます。日頃から盗難等には充分ご注意ください。
- 使用にあたっては交通法規を守られますようお願いします。

使い方





注意

- バスケット上部6ヶ所のリボンは必ず確実に結び、下部の絞りヒモも同様にしっかり絞ってください。カバーが下がり、ライトの光を遮るおそれがあります。


- 1** スリットをハンドル側に合わせ、バスケットの上からかぶせます。

- 2** 内側についている6ヶ所のリボンをバスケット上部のフチに結び固定します。

- ★荷物が多い場合は伸縮ファスナーを開き拡張できます。

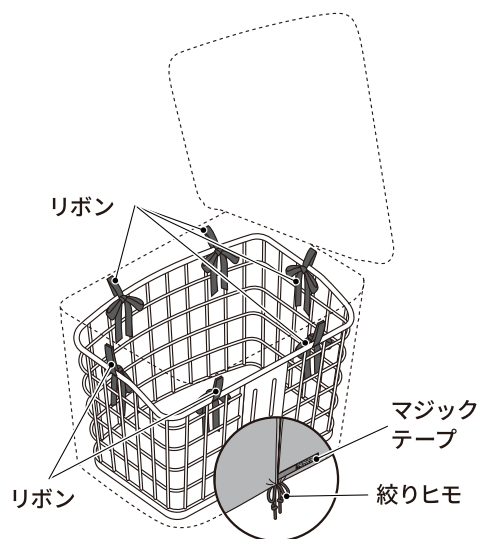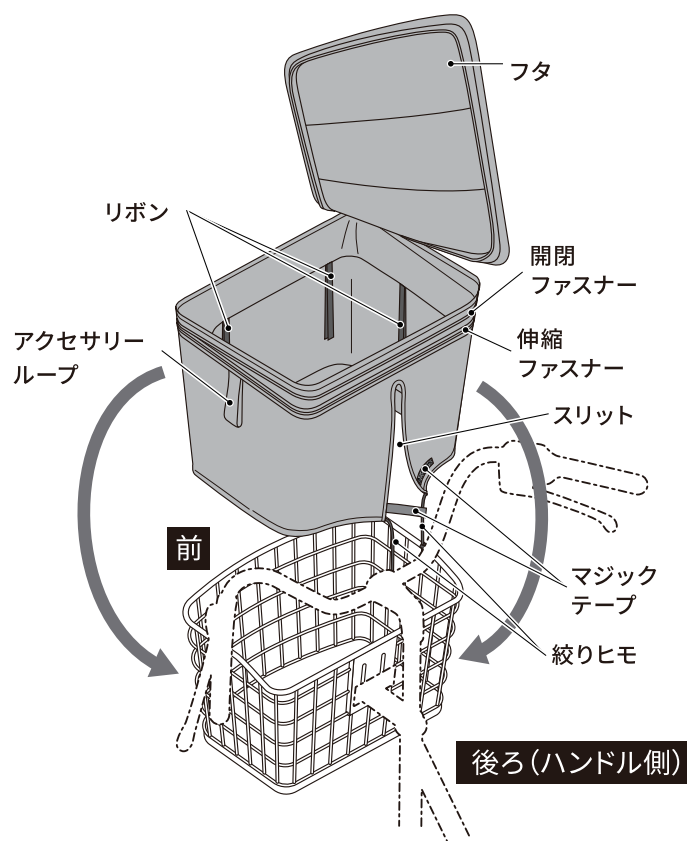

- 3** バスケットカバー底部にあるマジックテープを留め、絞りヒモをしぼり結んでください。

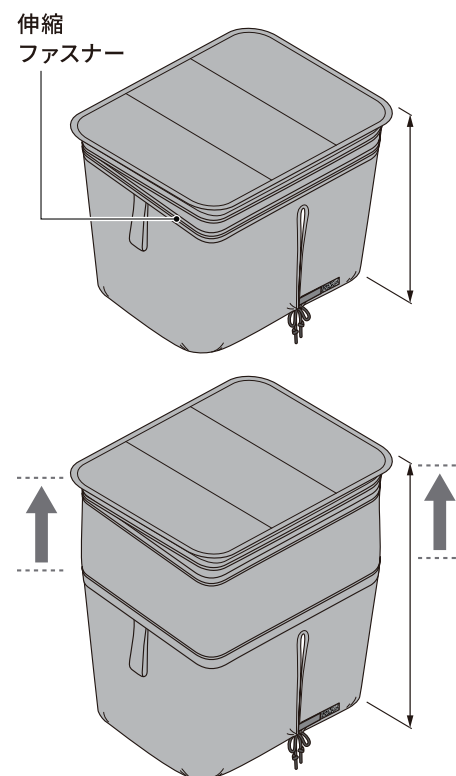

お手入れ・保管方法

- ヨゴレは水またはぬるま湯で洗い流してください。ヨゴレが酷い場合は中性洗剤を含ませた布で軽くたたくようにして取り除き、その後、水でよくすすいでください。
- 濡れたまま放置するとカビや色落ちの原因になるため、日陰の風通しの良い場所で自然乾燥させてください。
- 洗濯機、及びもみ洗いはお避けください。