
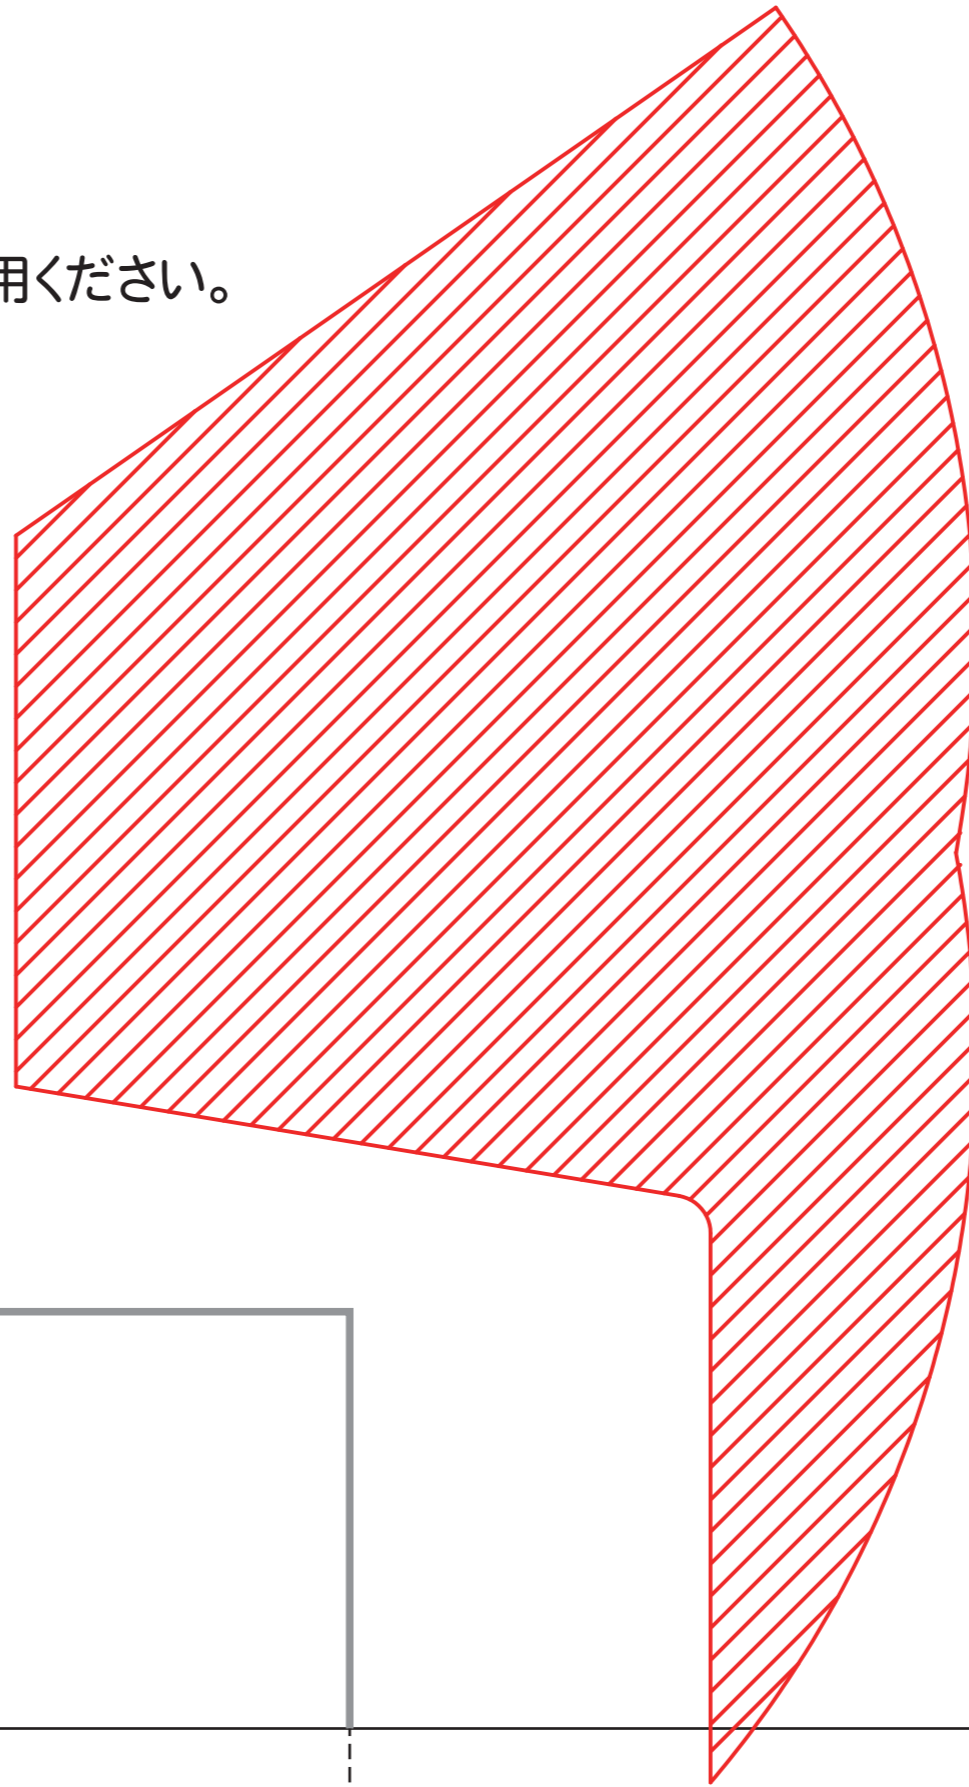


CTC-005 Camily リヤキャリヤ 取付け確認ガイド

用紙 1 A3 サイズ(原寸)でプリントしてご使用ください。


確認用スケール  1:1
5cm

2 用紙 1 と用紙 2 を合わさるように重ねてセロテープなどで止めます。

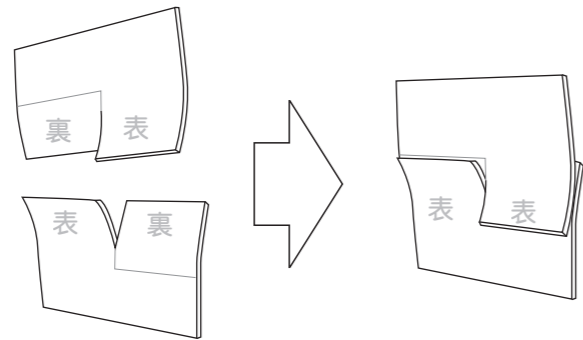

4

斜線のエリア内に「シートピン」またはシートステーに「ダボ穴」があるか確認してください。

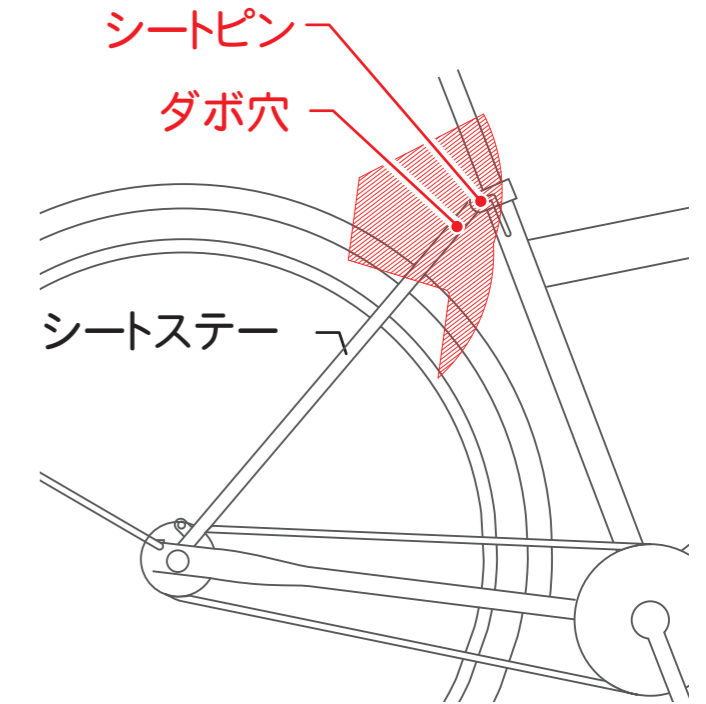

裏

表



1

に切り込みをいれます。

1 -----に切り込みをいれます。



表

裏




用紙 2 A3 サイズ(原寸)でプリントしてご使用ください。

確認用スケール  1:1
5cm

2 ↓

3

お持ちの自転車の後ろ車輪のハブ付近にあるダボ穴の中心に、用紙下の **L字の角** を合わせ、チェーンステアと平行になるように傾きを調整します。

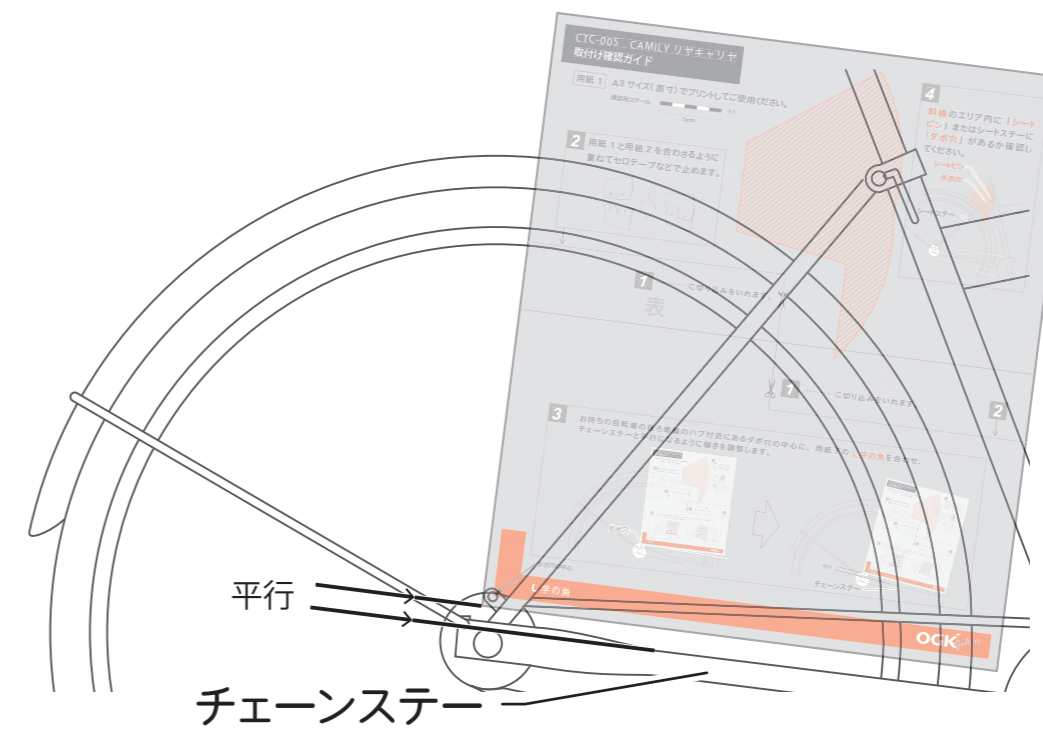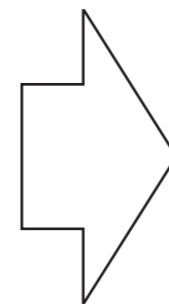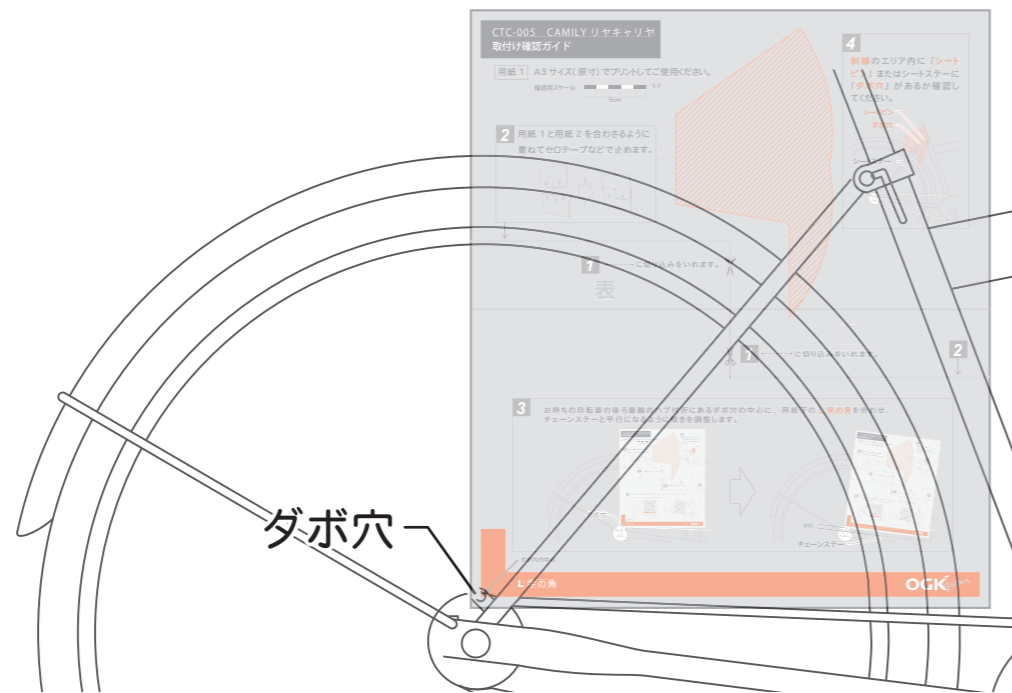

ダボ穴の中心

L字の角