

対応ハンドル径：Φ20mm~30mm 耐荷重：1kg

取付取扱説明書

取扱い注意事項

この説明書は、ご使用前に必ずお読みください。読まれた後は大切に保管してください。




- これは自転車用のパーツです。他の目的に使用しないでください。
- 取付けは販売店で行ってください。
- 破損や変形したまま使用しないでください。
- 走行に支障の出る場所には取付けしないでください。
- 走行時の振動によりネジ類が緩むことがあります。走行前に必ず点検してください。
- ヘルメットホルダーにヘルメットをぶら下げたまま走行しないでください。
- このパーツは一時的にヘルメットをぶら下げるもので、保管を目的としていません。盗難には充分注意してください。
- 火気や高温に近づけないでください。
- シンナー・ベンジン等は付着させないでください。
- 万一、運行上支障が感じられる場合は、直ちに使用をやめてください。
- 使用にあたっては交通法規を守られますようお願い致します。
- 使い方がわからないときは、お買い求めになられた販売店にご相談ください。


取付け方

■必要な工具：M5 ⊕ドライバー

- ① ベルトストッパーにベルトを取付け、自転車のハンドルにベルトをしっかり巻きつけます。

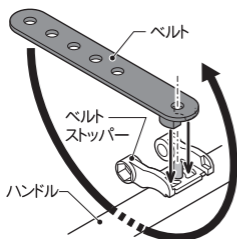


- ② ツメを引っ掛けながら本体を取付けます。

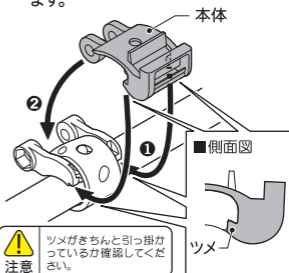


- ③ “パチッ”と音が鳴るまでツメを押し込んでふたを閉じ、M5 なべ小ネジとM5 ナットで固定します。

注意 強く締めすぎないでください。ネジ穴が破損したり、ふたが動かなくなる恐れがあります。

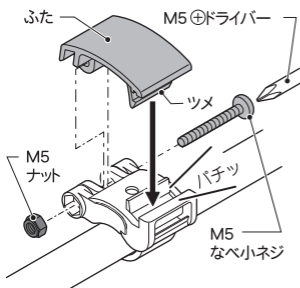

使い方

カギを差込み、ふたを開けて、ヘルメットのおご紐を引っ掛けます。“パチッ”と音が鳴るまでツメを押し込んでふたを閉じてください。

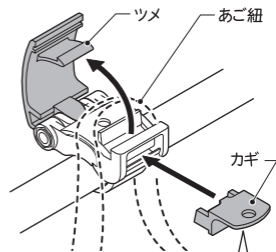

注意 ふたを開けるのに必要なため、カギは失くさないようご注意ください。

装着後は必ずしっかりと固定されているか上下左右にゆずって確認してから走行してください。

- 本書に使用しているイラストは操作方法や構造、仕組みなどを分かりやすくするため、現物とは多少異なる場合もあります。
- 品質向上・改良の為予告無く仕様・デザインを変更する場合がありますので予めご了承ください。



OGK HP

販売元：オージーケー技研株式会社
住所：〒577-0066
大阪府東大阪市高井田本通6-2-32
電話：06-6782-4353(代)
E-mail：info@ogk.co.jp

HH-002 (Dグレー/グレー)



4511890220479