

LANTERN LIGHT

ランタンライト

MN-007

取扱説明書

⚠ 取扱い注意事項

この説明書は、ご使用前に必ずお読みください。

読んだ後は必ず保管してください。

本書に使用しているイラストは操作方法や構造、仕組みなどを分かりやすくするため、現物とは多少異なる場合もあります。

使用上の注意

- 道交法では本製品は補助灯としての使用に限られます。夜間走行時は点灯でご使用ください。
- 走行前に正しく作動するか確認し、ライトは荷物などで光が遮られないようにしてください。
- お子様が触れるところに放置しないでください。
- 不意のバッテリー切れに備え、予備のライトも携帯なさることをお勧めします。
- 無線式メーターや電子機器を近づけすぎると、誤作動する場合があります。
- 自動車の車内や暖房機の近くなどの高温多湿では充電や放電、保管は充電池の劣化を早めるだけでなく本体が変形することがありますので置かないでください。
- 本製品は小雨程度の使用に耐えるくらいの防水能力です。水に入れたり、大雨では使用しないでください。

- ヨゴレは水を含ませた雑巾等で拭取ってください。シンナー・ベンジン等は表面を傷めますので付着させないでください。
- 分解や改造は絶対にしないでください。
- 長期間使用しないときは、高温多湿な場所での保管は避けてください。また、使用しない場合でも充電池の劣化を防ぐため、1年に一回程度充電してください。

充電時の注意

- 充電には付属のMicro-USBケーブルをご使用ください。
- USB充電器は500mA（USB2.0）以上のものをお勧めします。
- 充電は周辺温度が5～40度の範囲で行ってください。
- パソコンがスリープの状態では充電できません。
- 充電中に振動を与えないでください。
- 充電完了後は必ずUSBのプラグを抜いてください。
- 標準充電時間や点灯時間はあくまでも目安です。使用環境や使用期間により変化する場合があります。
- 正しく充電を行っても点灯時間の著しい低下がある場合は、充電池の劣化による寿命です。廃棄するときは各自治体の条例に従って廃棄してください。

製品仕様

■ライト仕様

出力	ランタン : 20 lm 点灯 (High) : 80 lm 点灯 (Low) : 40 lm 点滅 : 20～40 lm
連続点灯時間	ランタン : 6 時間 点灯 (High) : 2 時間 点灯 (Low) : 5 時間 点滅 : 6 時間
点灯パターン	ランタン / 点灯 (High・Low) / 点滅
防水	JIS IPX 4 相当
L E D	白色LED (6500K) / 2方向

■バッテリー

リチウムイオン充電電池 (400mAh)

■対応ハンドル径

φ22.2～31.8 (mm)

■本体寸法と重量


W48×D48×H55 (mm) 48(g)

使いかた

⚠注意：ご使用前に必ず充電をしてください。

■充電方法

- ①ライト本体にMicro-USBケーブルのUSB端子ミニBタイプを押しこみ、反対側をパソコンまたはUSB充電器へ差し込みます。
- ②充電中はインジケーターが赤色に点灯します。
- ③充電が完了したらインジケーターが緑色に点灯します。
標準充電時間：約3時間（USB2.0使用時）

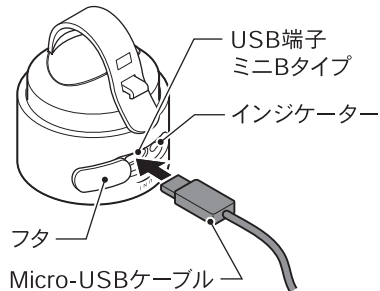


⚠注意

- 口金の向きをよく確認してから差し込んでください。
- インジケーターが点灯しないときは充電エラーです。Micro-USBケーブルを再度挿しなおしてください。
- 充電後はフタがしまっていることを必ず確認してからご使用ください。



■自転車への取付け方法

ライト本体のバンドをハンドルバーに巻いてライト本体の突起に引っ掛け固定します。

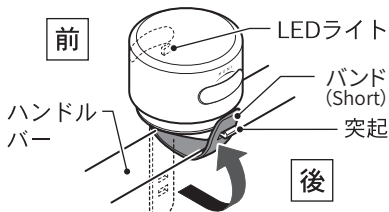

■付属品

ハンドルの太さに合わせてご利用ください。

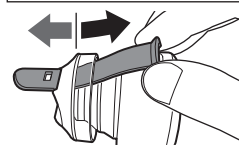


⚠注意

- 交換時はしっかり奥まで差し込んでください。

■ランタンとして使用するとき

ライト本体の上部をのぼして使用してください。

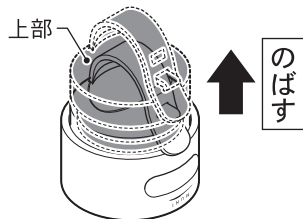

⚠注意


- 走行時にはランタンの状態で使用しないでください。

⚠注意

- LEDライトが前を向くように取付けてください。
- バンドを突起にしっかり取付けてください。

■スイッチの操作

スイッチ（MUNIロゴマーク部）にタッチすると点灯、点滅します。

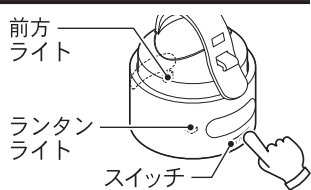

製品保証について

⚠警告 この商品を使っての自転車等への破損や物損事故、人身事故は保証の対象になりません。

1年保証：ライト本体のみ

正常な使用状態で故障した場合は無料修理・交換いたします。返品にあたっては、お客様の連絡先・故障状況を明記の上、ご購入日が確認できる領収書のコピー等を添えて、当社宛に直接お送りください。ご購入日が特定できない場合や事故、転倒・落下などによる外的要因、取扱説明書に記載していない用途・方法での誤使用による要因は保証の対象外となります。尚、お送りいただく際の送料はお客様にてご負担願います。修理完了後、送料弊社負担でお届けさせていただきます。

製造・販売 **オージーケー技研株式会社**
東大阪市高井田本通6丁目2-32 電話：06-6782-4353

別売り 補修用MN-007 バンド(Long)
10G00A02



別売り 補修用MN-007 バンド(Short)
10G00B02



保証書 LANTERN LIGHT ランタンライト MN-007

お名前・おところ

販売店名

購入日 年 月 日