



FBC-003S3

フロントベビーシート

抜群の軽快感! 軽量1.7kg



シートベルト
2点式

ステップ
固定



FBC-003S3
ブラック



4 511890 228703

1~4歳未満
対応

20型~

適用年齢
1歳以上4歳未満(※乗車は2歳以上を推奨とします。)
身長:100cm以下 体重:15kg未満

適合車種
自転車メーカーが指定する20型以上のシティ車
※ハンドル径:φ22.2mm
ハンドルポスト径:φ22.2mm用

製品重量:約1.7kg

MADE IN JAPAN



フロントチャイルドシート

FRONT CHILD SEAT(あと付けタイプ)

裏面の取付取扱説明書を必ずお読みください。

⚠️ 幼児2人同乗基準適合車には使用出来ません。自転車に取付けた時に、座面(お子さまが座る部分)が地面に対して前に傾く自転車には取付けないでください。

品質保証書

1年間の品質保証

- 本品の品質保証期間は1年です。正常な使用状態において万一故障した場合は、ご購入日より1年間無償で修理をさせていただきます。ご購入の際の、自転車販売店の領収書(レシート)がご購入日の証明となりますので、大切に保管をお願いいたします。
- 故障の際はお買上げの自転車販売店、又は弊社へ本保証書を添えてご相談ください。(自転車販売店にご持参いただく際の交通費等の諸費用は、お客様にてご負担願います)
- 次に示すものに起因する故障は保証期間内でも対象となりません。
(使用者負担となります)
- 1. 品質保証書のご提示のない場合、又は領収書(レシート)がない場合。
- 2. 使用者の誤ったご使用、及び不当な修理や改造による場合。
- 3. 輸送上の故障、移動、落下等による故障。
- 4. 火災、地震、落雷、水害、公害、事故、盗難、いたずら、その他人災、天災、地変によって生じたもの。
- 5. レンタルサイクル等不特定多数で使用した場合。
- 6. 法令の違反行為によって生じたもの(最大積載量の超過、定員の超過)
- 7. 酷使又は一般に自転車が行き止まりない場所での走行(道のない山岳ツーリング、道のない土手の傾斜面、アクロバット、曲芸等)により生じたもの。
- 8. メンテナンスの不十分、保管場所の不備及び時の経過により生じた塗装面、メッキ面、その他これに類する不具合及びプラスチック部品等の自然退色。
- 9. 部品の通常の磨耗、又は疲労と認めたもの(ハンドル、クッションシート及び可動部)。
- 10. 機能上、影響のない感覚的現象(音、振動)
- 11. 本保証書に示す条件以外の費用等。
- 12. 本保証書は盗難保険ではありません。
- 13. 上記以外に取付取扱説明書に警告・注意事項に反した使用をされたとき。

(裏面へ続く)

フロントベビーシート FBC-003S3 取付取扱説明書

このチャイルドシートは、自転車のハンドルにひっかけ、ハンドルポストに止めて使用してください。お子さまの適用年齢、また取付け出来る自転車を確認してください。


⚠ 注意事項

ご使用前に必ずお読みください。

- 次のような自転車には取付出来ません。


ハンドルステムの突き出し寸法が45mm以上の自転車。

45mm以上は不可。

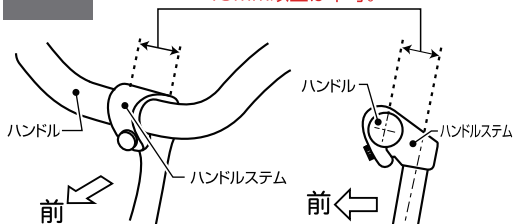

- オールランダータイプのハンドルや、スポーツ車のハンドル、又は特殊形状のハンドルを装着している自転車

オールランダータイプ



- 自転車のスタンドを解除し**お子さまを乗せた状態**で、ベビーシートの座面が水平になっていることを必ず確認してください。



注意


自転車に取付けた時に、座面（お子さまが座る部分）が地面に対して前に傾く自転車には取付けないでください。



座面が地面に対して水平



座面が地面に対して前に傾いているとお子さまが前方にズれて危険です。

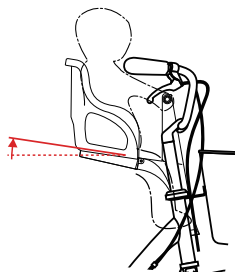

- しつこい汚れには中性洗剤をうすめて拭取ってください。



警告

- 転倒の恐れがありますので必ず両立スタンドを装着させてください。（ハンドルストッパーを備えた自転車に取付けることが望ましい。）

- ご使用になられるお子さまの年齢及び体格を確認し、指定範囲以外のご使用はしないでください。

（裏面へ続く）

この説明書は、ご使用の前に必ずお読みください。読まれたあとは、大切に保管してください。

- 適用体重と身長：体重 15kg 以下、身長 100cm 以下 ●適用年齢：1 歳(12ヶ月)以上 4 歳(48ヶ月)未満のお子さま
- 適合自転車：自転車メーカーが指定する 20 型以上のシティ車及び幼児 2 人同乗基準適合車。(※電動自転車を含む)
- (※両立スタンド装着車に限る。ハンドルストッパーを備えた自転車に取付けることが望ましい。)
- ※ハンドル径：φ22.2mm ハンドルポスト径：φ22.2mm 用 ※但し、ダイヤモンド形フレームやハンドルの形状によっては取付けが出来ない場合があります。

お願い

- 取付けは自転車販売店にお申し付けください。●フロントチャイルドシートを両ざらしにしないでください。●火気高温に近づけないでください。●ヨコレは水を含ませた雑巾等で拭取ってください。シンナー・ベンジンは付着させないでください。



警告

●これは自転車用のフロントチャイルドシートです。他の目的に使用しないでください。●自転車のハンドル以外の場所に取付けしないでください。●自転車に取付けるフロントチャイルドシートは1つに限り、同乗させるお子さまは1人に限ります。使用できる幼児の年齢、体重及び身長を範囲を守ってください。但し、幼児2人同乗用自転車の場合は、自転車販売店に相談するか、自転車の表示や取扱説明書で本製品が取付け可能なフロントチャイルドシートである事を確認の上、リヤチャイルドシートと合わせて2つ取付ける事が出来ます。●自転車にフロントチャイルドシートを取付け、お子さまを同乗させる事により、自転車のハンドル操作や走行安定性を損ない、ブレーキをかけた時には制動距離が長くなります。●使用する時は、自転車のハンドル取付けネジも含めネジ等の緩みが無く取付けが確実である事を確認し、破損、変形等したままでは使用しないでください。●一本スタンドの自転車には取付けしないでください。必ず、ロック付の両立スタンドをお使いください。●自転車のハンドルを上する必要がある時は、必ず自転車販売店に相談してください。●ヘッドレストは、お子さまがフロントチャイルドシートに着座した時に側頭部の保護部分が、お子さまの頭部中心(耳の上)より高くなるように調節してください。(※ヘッドレスト装備のもの)●使用できる幼児の年齢、体重及び身長を範囲を守ってください。●お子さまを乗せたまま自転車から短時間であっても手を離さないでください。●お子さま自身で乗り降りさせないでください。●お子さまをフロントチャイルドシートに乗せる時は荷物等を積んだ後に乗せ、降ろす時は荷物等を降ろす前にお子さまを降ろしてください。●お子さまを乗せ降ろす時は、フロントチャイルドシートのステップを使って登り降りさせないでください。強い力を加えると破損する恐れがあります。●お子さまを乗せる時には、お子さまが正しい姿勢である事を確認し、特に足部が車輪等に巻き込まれないよう、その位置に注意してください。●フロントチャイルドシートの取付けに際しては、オールラウンダータイプのハンドルや、スポーツ車用のハンドル、又は特殊形状のハンドルを装着している自転車には取付け出来ません。●お子さまを事故から守るためにヘルメットを必ず着用させてください。ヘルメットを着用させない場合の事故は重傷になりますが、着用させた場合は軽傷で済む確率の高い事が報告されています。又、運転なさる方もヘルメットを着用するように努力してください。●ハンドルポストの限界標識線がフレームの中にかくれる状態で使用してください。●使用中、お子さまの手が届く範囲に自転車錠がある場合は、錠が作動する場合がありますので、その位置には充分注意してください。●お子さまの首にシートベルトがかからないよう注意してください。●ハンドルポストの取付け位置に他のアクセサリがある場合は取り外してください。●走行中は急ブレーキ、急ハンドルは避けましょう。●悪路走行やアクロバット走行を行わないでください。



注意

●チャイルドシートの背もたれやヘッドレスト高さ、運転なさる方の目の高さとの高低差によっては、前方視界に影響があります。●お子さまには必ず靴を履かせてください。●お子さまを乗せる時は付属のシートベルト等を必ず使用してください。●お子さまが眠らないように注意してください。●シートベルトが車輪に巻き込まれないように注意してください。●自転車の表示、取扱説明書を確認して、その自転車にフロントチャイルドシートが取付け可能かどうかを確認してください。自転車にフロントチャイルドシートの取付け可否の表示の無い自転車は、適合自転車対象外になるため、装着が出来ません。自転車の取扱説明書で判断できない場合には、自転車販売店に必ず相談してください。●ペダルを漕いだ時、運転手の足がフロントチャイルドシートに触れないように、又車輪に巻き込まれないように注意してください。●お子さまを乗せ降ろす時は必ず平坦な場所でスタンドをロックして行ってください。●大きな衝撃を受けたヘッドレストは使用しないでください。事故の際に充分な保護性能を発揮しない恐れがあります。(※ヘッドレスト装備のもの)●乗車及び走行中はお子さまがフロントチャイルドシートのハンドルをしっかりと握るように注意してください。●シートベルトと安全ベルトの寿命は約2年です。必ず定期的に適正なベルトと交換してください。(有料)●使用にあたっては交通法規を守ってください。

SGマーク制度は、チャイルドシートの欠陥によって発生した人身事故に対する補償制度です。(新品で購入した日より3年間)



注意

- 4歳(48ヶ月)以上の児童を同乗させないでください。道路交通法違反となり、違反の場合はSGマーク制度の賠償対象外となる恐れがあります。●適合自転車、お子さまの適用範囲の記載及び取扱説明書の記載を守ってください。守らない場合はSGマーク制度の賠償対象外となる恐れがあります。



組立て方・取付け方



注意


ハンドルポストに他のアクセサリ類があるときは必ず外してください。

1 セーフティーロックを外します。

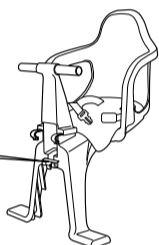
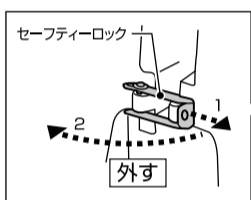


2 自転車のハンドルにハンドル掛けフックを引っ掛けます。




引っ掛ける時はハンドル前方より引っ掛けますと楽に入ります。

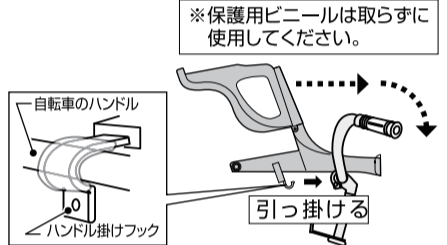

3 ハンドルポスト取付け部を自転車のハンドルポストにしっかり差込み、セーフティーロックを閉じて押し込んで固定します。

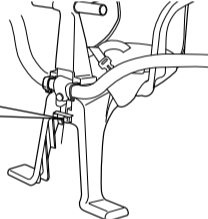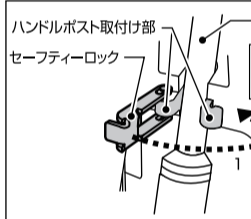


4 ハンドル固定部品に板ナットを差し込み、自転車のハンドルの下からハンドル固定部品をあて、ハンドル掛けフックに固定ネジで固定します。(※左右とも同じです)

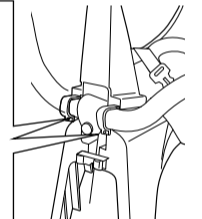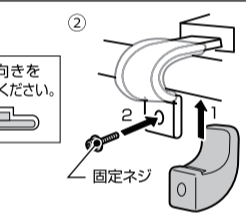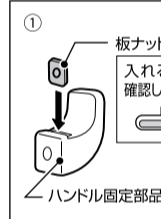


シートベルトの着脱

止める時

バックル(凸)をバックル(凹)に差込みます。バックルの両端を押さえて外します。

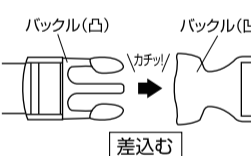


外す時

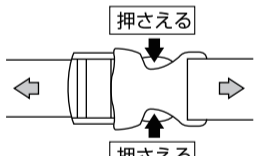

注意

チャイルドシートの座面前縁より前車輪までの間が300mm以下になる自転車には取付けしないでください。お子さまの足が車輪に巻きまれケガをする恐れがあります。

300mm以上あること

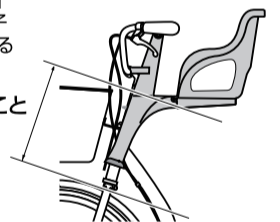

(おもて面から続く)

◇保証修理を受けるための条件及び手続き

保証修理を受けるためには次の事柄をご了承願います。

- ・保証修理を受ける場合、本保証書と商品及び領収書(レシート)をご持参ください。
- ・尚、本保証書の提示がないと保証修理は受けられません。本保証書は字句等を書換えた場合、無効となります。
- ・御贈答、転居及び他に譲渡する場合にはお買上げ店又は弊社にご相談ください。
- ・本保証書は日本国内で使用される場合のみ適用されます。海外に持ち出す場合は、その時点で打ち切りとなります。
- ・保証修理に関するお問合せは、お買上げ店、又は弊社へご相談ください。
- ・修理に関して出張修理の依頼を受けた時は、出張費を請求する場合があります。

保証対象外部品(次に示すものの、交換修理は使用者負担となります)

- 表記「8」、「9」の項の磨耗品及び疲労品、使用者がご自分で取付けた部品。
- 製品の故障に起因する付随的損害(営利的使用に関する諸費用、使用により得られる利益の損失等)については補償できません。
- 本保証において、弊社のお客様への保証手段は、弊社の選択による製品の修理、又は交換に限られるものとします。本品が製造中止となった場合等には、他の同等品をご案内させていただく場合があります。
- 修理交換において保証期間の延長はございませんので、予めご了承ください。
- 本保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。

オージーケー技研株式会社

フリーダイヤル

お客様サポート 0120-828-551 受付時間 月曜日～金曜日 午前9時～午後5時

装着後は必ずしっかりと上下左右にゆすって脱落の危険が無い事を確認してから走行してください。

- 本書に使用しているイラストは操作方法や構造、仕組みなどを分かりやすくするため、現物とは多少異なる場合もあります。
- 品質向上・改良のため予告無く仕様・デザインを変更する場合がありますので予めご了承ください。

製造・販売 オージーケー技研株式会社 577-0066 東大阪市高井田本通6丁目2-32 TEL: 06-6782-4353 (代) E-mail: info@ogk.co.jp

