


ヘッドレスト付カジュアルまえ子供のせ FBC-015DX

取付取扱説明書

取付けは自転車販売店にお申し付けください。

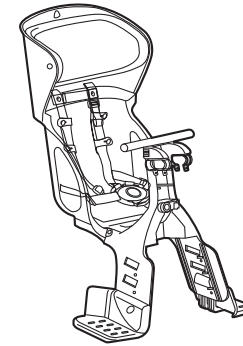

製品重量:約2.4kg

⚠ 取扱い注意事項

この説明書は、ご使用前に必ずお読みください。読んだ後は必ず保管してください。
(自転車販売店の方はお客様に幼児座席の取扱いについて必ずご説明の上、お客様にお渡しください。)




本書に使用しているイラストは操作方法や構造、仕組みなどを分かりやすくするため、
現物とは多少異なる場合があります。

ご使用出来るお子様と自転車 ご使用になれるお子様の年齢及び体格を確認し、指定範囲以外のご使用はしないでください。


- 適用体重と身長:体重15kg以下、身長100cm以下
- 適用年齢:1歳(12ヶ月)以上4歳(48ヶ月)未満のお子様
- 適用車種:24～27型のシティ車(婦人車・軽快車)
(※両立スタンド装着車に限る。ハンドルストッパーを備えた自転車に取付けることが望ましい。)
(※ハンドルポスト径:Φ22.2mm用 ※但し、ダイヤモンド型フレームやハンドルの形状によっては取付けが出来ない場合があります。)
(※幼児2人同乗用自転車の場合は、自転車販売店に相談するか、自転車の表示や取扱説明書で製品が取付け可能な子供のおせである事を確認してください。)
- 次のような自転車には取付けできません。



ハンドルステムの突き出し寸法が45mm以上の自転車。

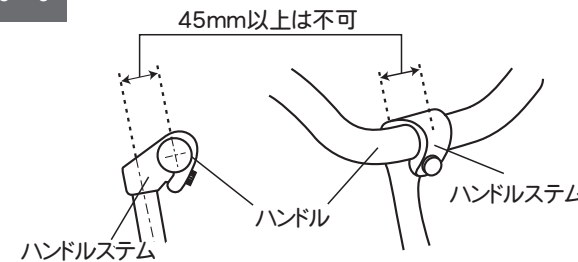


オールランダータイプのハンドルや、スポーツ車用のハンドル、又は特殊形状のハンドルを装着している自転車。

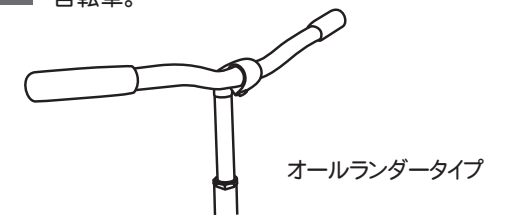


※自転車販売店の方へ

⚠ 注意: 3人乗り(幼児2人同乗)自転車で使用するとき。

- 子供のせのヘッドレストを最も上げ、サドルを最も下げたときに、サドル上面と子供のせのヘッドレストの上端との高度差は550mm以下になるようにしてください。

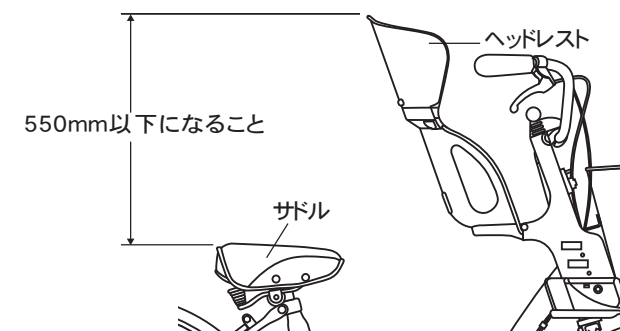

- 子供のせの座面前縁より前車輪までの間300mm以下になる自転車には取付けしないでください。
- お子様の足が車輪に巻き込まれケガをする恐れがあります。

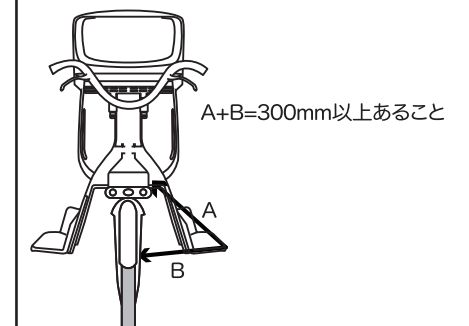

装着後は必ずしっかりと固定されているか上下左右にゆずって確認してから走行してください。

- 品質向上・改良の為予告無く仕様・デザインを変更する場合がありますので予めご了承ください。

製造・販売

オージーケー技研株式会社

577-0066 東大阪市高井田本通6丁目2-32

TEL : 06-6782-4353(代)

E-mail: info@ogk.co.jp

ホームページ: http://www.ogk.co.jp

安全上のご注意


製品を安全に正しくお使いいただく為に、次のような表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

■表示の説明

警告 誤った取り扱いをすると、使用者が死亡、又は重傷を負う可能性がある内容を表示しています。


注意 誤った取り扱いをすると、使用者が損害を負う可能性がある内容を表示しています。


■絵表示の説明

 安全上してはいけない内容及び行為を表す内容です。

 使用者に必ず実行していただく内容です。

警告

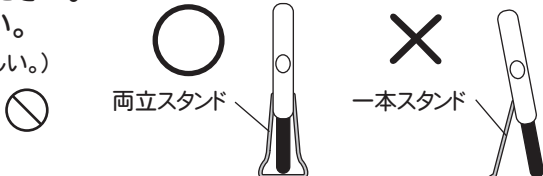- これは自転車用の前子供のせです。他の目的に使用しないでください。
 - 自転車の指定された場所以外に取付けないでください。❗
 - 取付け作業は販売店で行ってください。❗
 - 自転車に取付ける子供のせは1つに限り、同乗させるお子様は1人に限ります。但し、幼児2人同乗用自転車の場合は、自転車販売店に相談するか、自転車の表示や取扱説明書で本製品が取付け可能な子供のせであることを確認の上、うしろ子供のせと合わせて2つ取付けることができます。❗
 - 自転車に子供のせを取付け、お子様を同乗させる事により、自転車のハンドル操作や走行安定性を損ない、ブレーキをかけた時には制動距離が長くなります。❗
 - 使用する時は、ネジ等の緩みが無く取付けが確実である事を確認してください。又、破損、変形等したままでは使用しないでください。❗
 - 一本スタンドの自転車には取付けしないでください。必ず、ロック付の両立スタンドをお使いください。
(ハンドルストッパーを備えた自転車に取り付けることが望ましい。)
- 


両立スタンド 一本スタンド
- 自転車に同乗させるお子様は一般の自転車では1人、幼児2人同乗用自転車は前後に各1人に限り、使用できる幼児の年齢、体重及び身長範囲を守ってください。❗
 - お子様を乗せたまま絶対に自転車から離れないでください。(目を離れたすきに、転倒等で怪我をなされると大変です。充分ご注意ください。)❗
 - お子様を乗せたまま自転車から短時間であつても手を離さないでください。❗
- 

❗

警告

- お子様を子供のせに乗せる時は荷物等を積んだ後に乗せ、おろす時は荷物等をおろす前にお子様をおろしてください。❗
- お子様の乗せ降ろしの時は、子供のせのステップを使って登り降りさせないでください。強い力を加えると破損する恐れがあります。❗
- お子様に乗せる時には、お子様が正しい姿勢である事を確認し、特に足部が車輪等に巻き込まれないよう、その位置に注意してください。❗
- 使用中、お子様の手足が届く範囲に自転車錠がある場合は、錠が作動する場合がありますので、その位置には充分注意してください。
- お子様には自転車用ヘルメットを必ず着用させてください。ヘルメットを着用させないで幼児座席にお子様を乗せると事故の時に致命的な障害を受ける確率が高くなります。又、運転なさる方も出来るだけヘルメットを着用してください。(SGマーク付のヘルメットをお奨めします。)
- 自転車のハンドルを上下する必要がある時は、必ず販売店に相談してください。❗
- ハンドルポスの限界標識線がフレームの中にかくれる状態で使用してください。
- ハンドルポスの取付け位置に他のアクセサリがある場合は取り外してください。
- ペダルを漕いだ時、運転手の足が子供のせに触れないように、又タイヤに巻き込まれないように注意してください。
- お子様の首にシートベルトがかからないよう注意してください。
- 走行中は急ブレーキ、急ハンドルは避けましょう。❗
- 悪路走行やアクロバット走行を行わないでください。

- 座面が地面に対して前に傾いているとお子様前方にずれて危険です。座面が地面に対して水平に取付けてください。

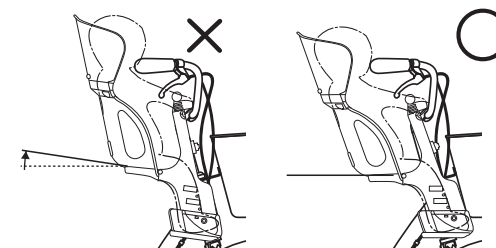

注意 自転車に取付けた時に、座面(お子様が座る部分)が地面に対して前に傾く自転車には取付けしないでください。


⚠ 注意

- お子様を乗せおろしする時は必ず平坦な場所でスタンドをロックして行ってください。
- お子様には必ず靴を履かせてください。(素足・サンダル不可)
- シートベルトが車輪に巻き込まれないように注意してください。
- お子様を乗せる時は付属のシートベルト(肩ベルト、腰ベルト及び股ベルト)を必ず使用してください。
- 子供のせを雨ざらしにしないでください。
- 乗車及び走行中はお子様が子供のせのハンドルをしっかり握るように注意してください。
- お子様が目醒らないように注意してください。
- 火気高温に近づけないでください。
- ヨゴレは水を含ませた雑巾等で拭取ってください。シンナー・ベンジン等は付着させないでください。
- シートベルトの寿命は約2年です。異常が無くても2年に一度、交換してください。(有料)
- 使用にあたっては交通法規を守ってください。
- SGマーク制度は、子供のせの欠陥によって発生した人身事故に対する補償制度です。(新品で購入した日より3年間)
- 6歳以上の児童を同乗させる事は道路交通法違反となり、違反の場合はSGマーク制度の賠償対象外となる恐れがあります。
- 適合自転車、お子様の適用範囲の記載及び取扱説明書の記載を守らない場合にはSGマーク制度の賠償対象外になる恐れがあります。



部品構成


子供のせ本体…1個

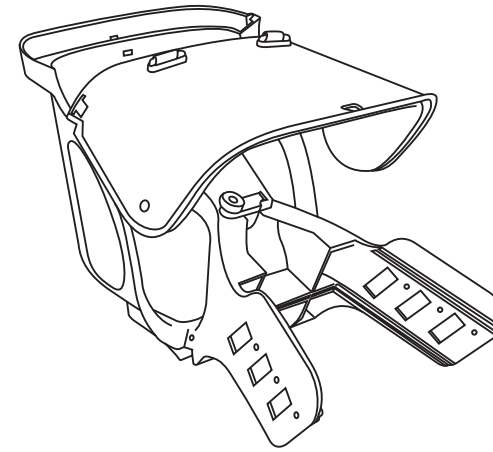

ステップ(右)…1個



ステップ(左)…1個

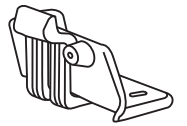

固定ネジ(M5)…4個



板ナット…4個



落下防止蝶ネジ…2個







ネジキャップ…2個





組立て方・取付け方


- ① 子供のせ本体の上部を起こして、上部の左右に板ナットを差し込み、上部を本体下部の溝に差し込みます。ハンドル部も起こします。

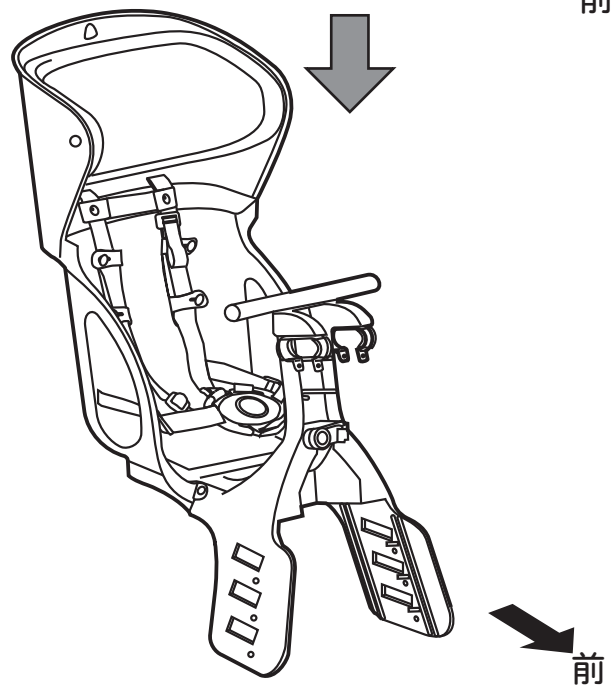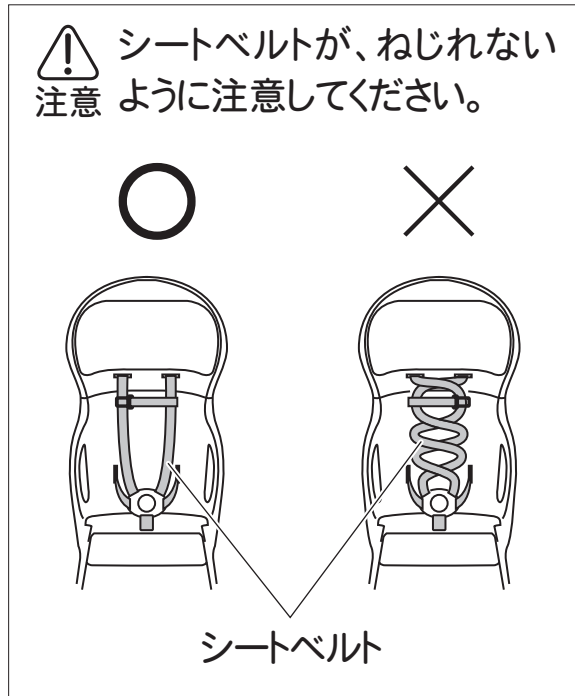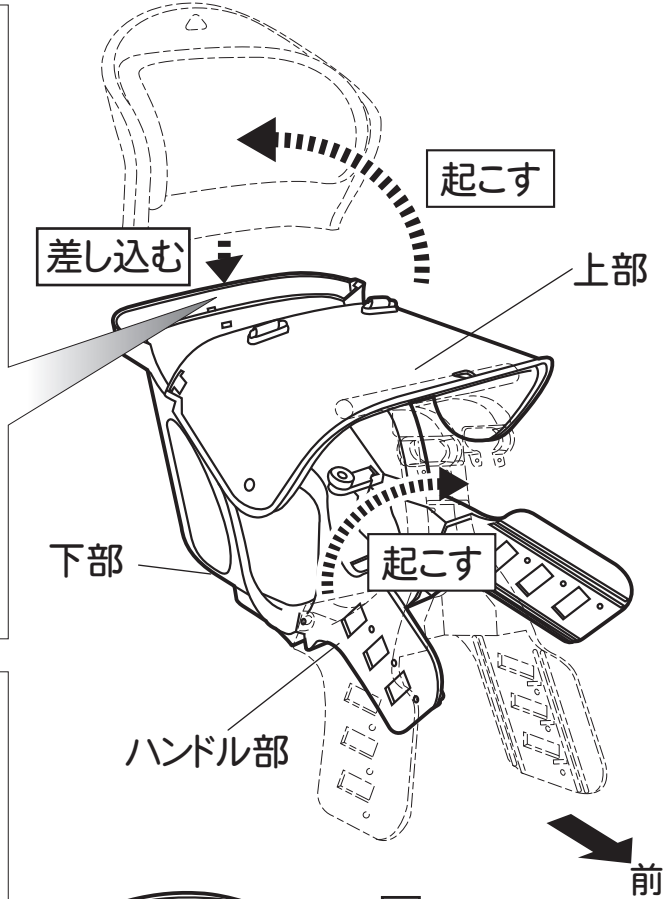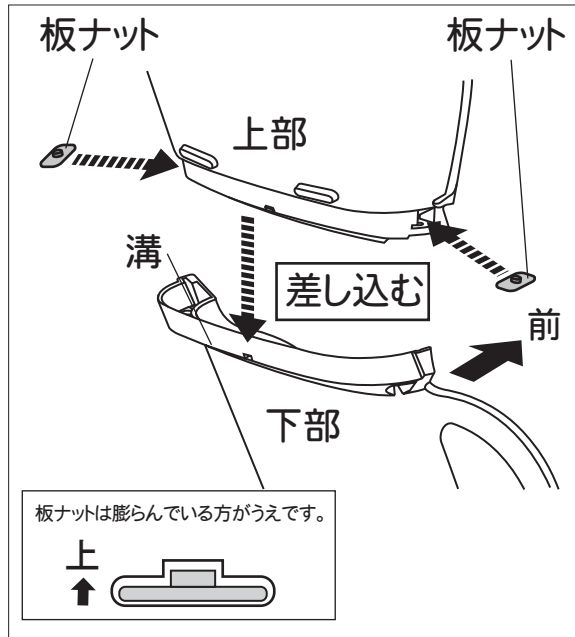


- ② 子供のせ本体の上部と下部を、固定ネジ(M5)を上部に入れた板ナットに締め込み、しっかりと固定します。

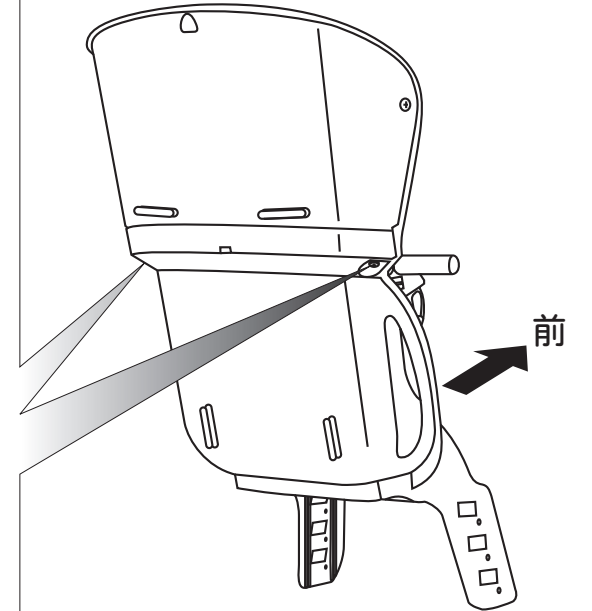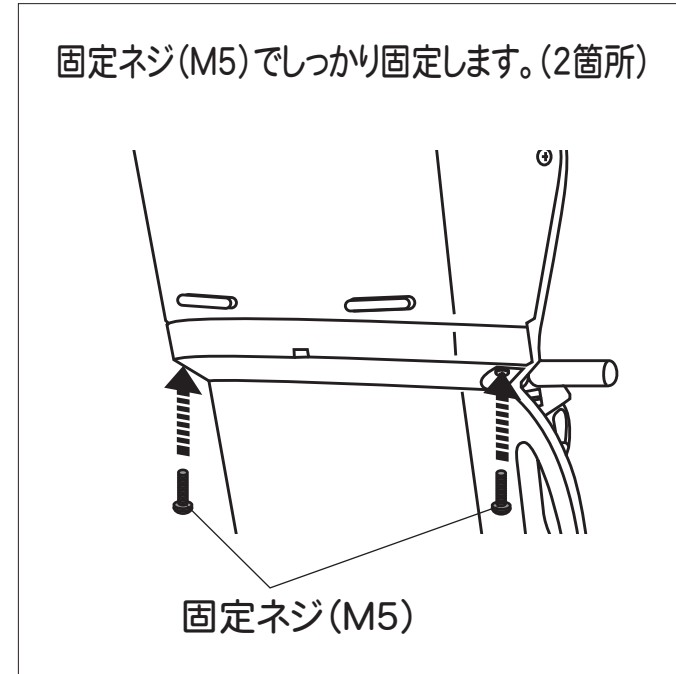


- ③ セフティーロックを解除します。

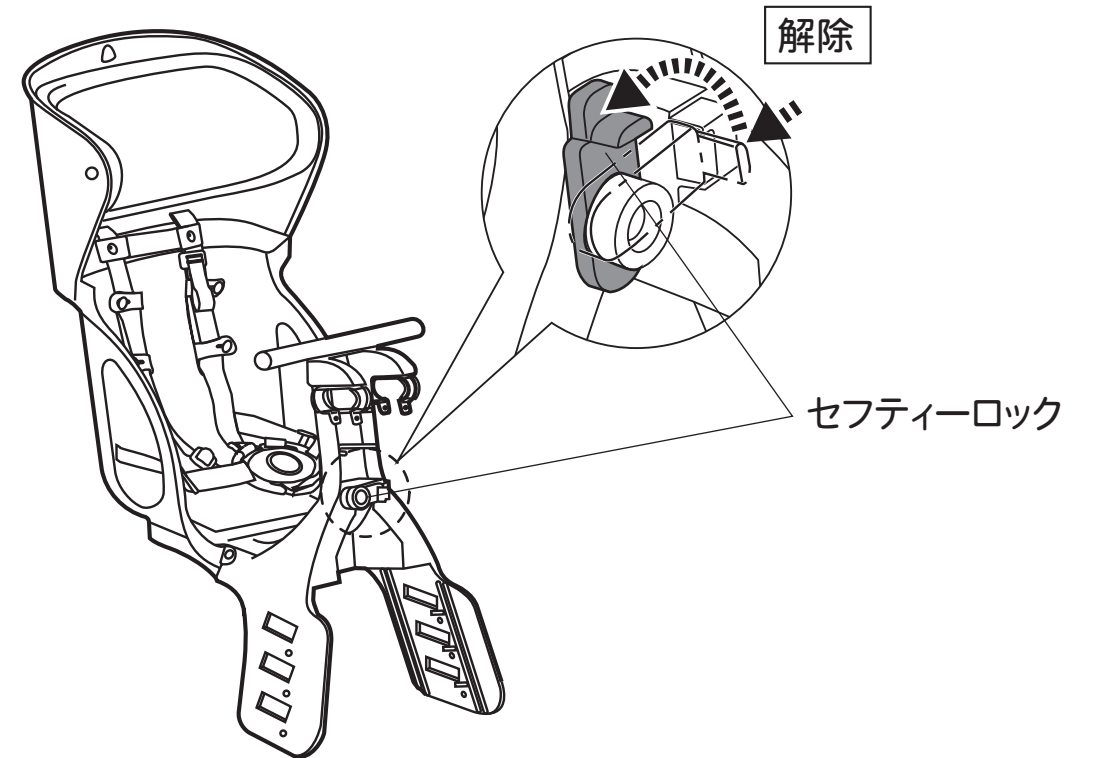

③ 自転車のハンドルに引っ掛けます。

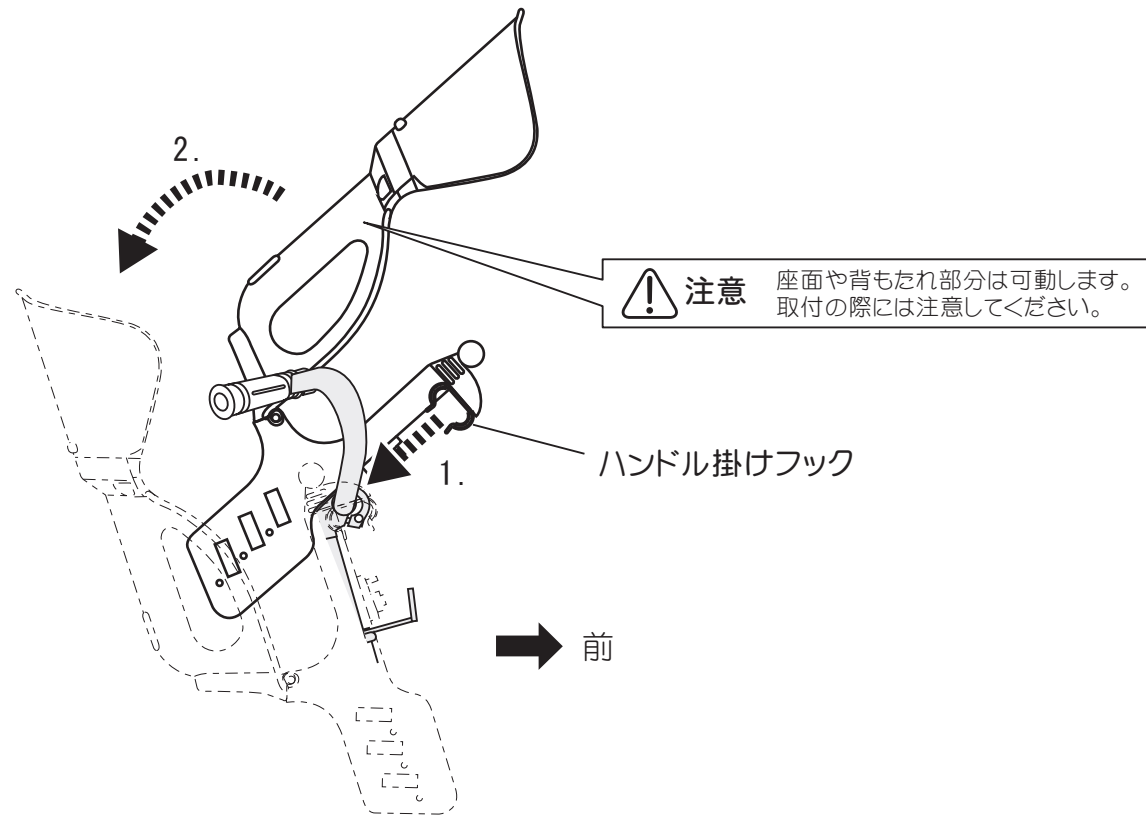


注意 子供のせの座面がお子様を乗せた状態で水平になるように、ハンドル掛けフックを回転させ調整してください。

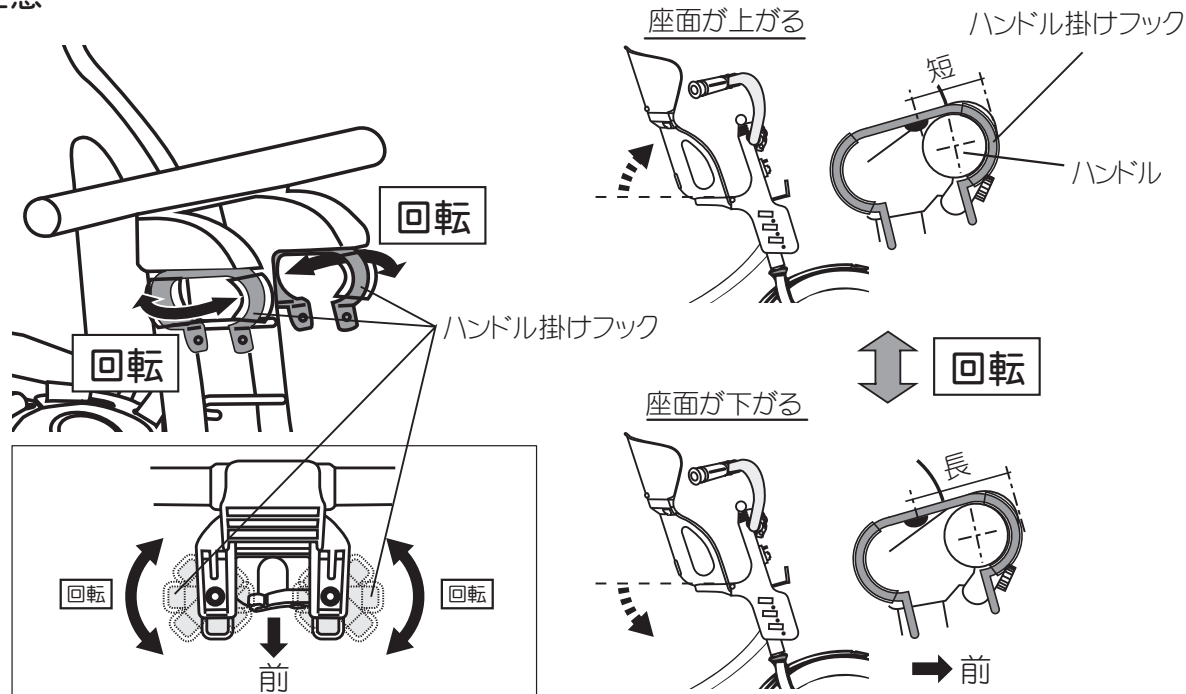


④ 子供のせのハンドルポスト取付け部にハンドルポストを入れ、セフティーロックをしっかりとかけ固定し、落下防止蝶ネジをハンドル掛けフックにしっかりと締めます。

注意: 取付後ハンドルの操舵角が充分であることを確認してください。(左右60度以上)

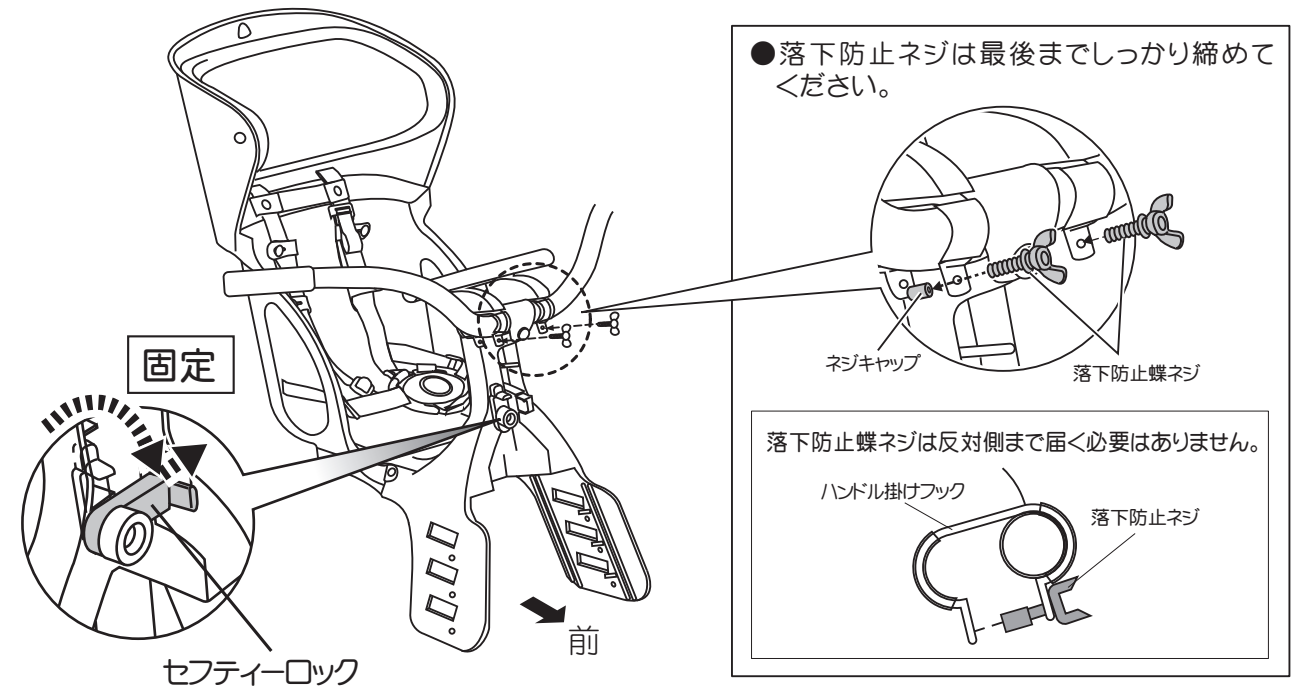


⑤ ステップを取付けます。

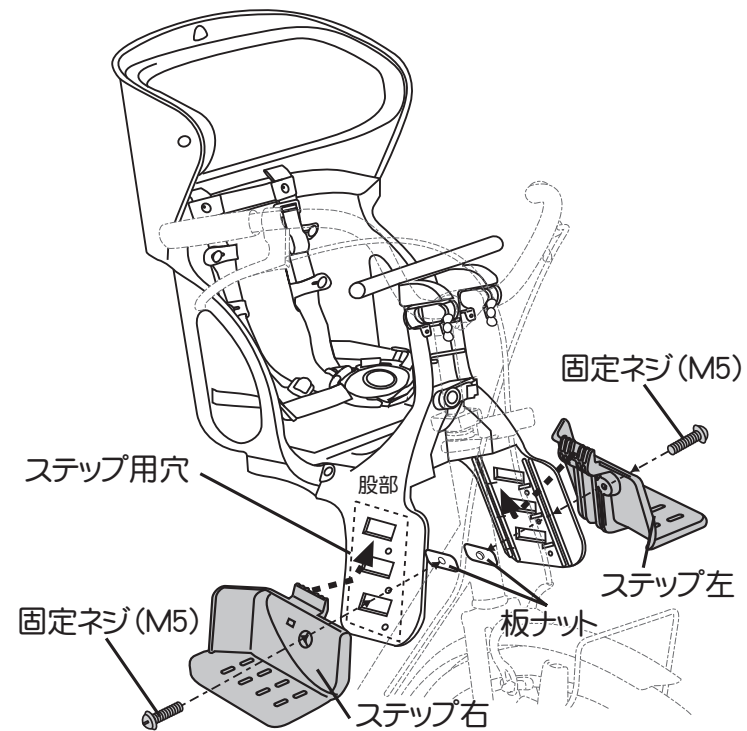


注意

ステップの高さは3段階に選択出来ます。必ず左右のステップが同じ高さになるようにしてください。

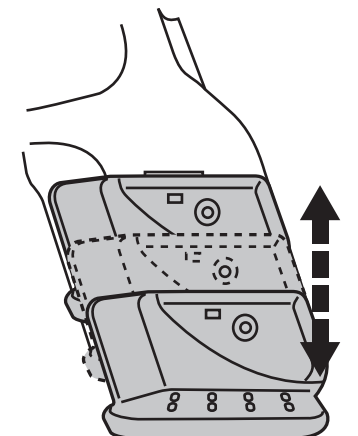


外す時

バックルA(凹)の中心にあるボタンを押してバックル(凸)Aを外します。

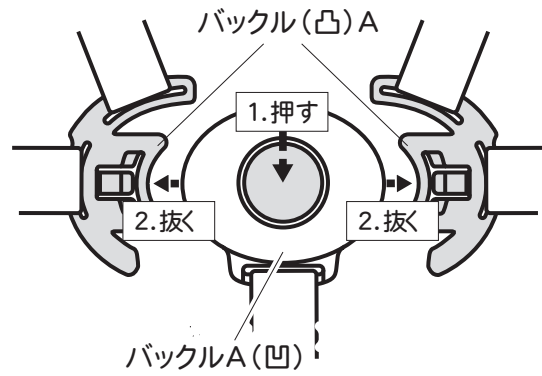

止める時


バックル(凸)Aを、バックルA(凹)に差込みます。

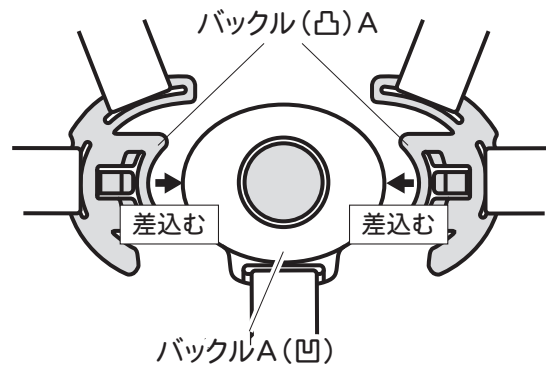

長さ調整の仕方


縮め方

各ベルトを矢印(⇨)の方向へ引き縮め調整します。

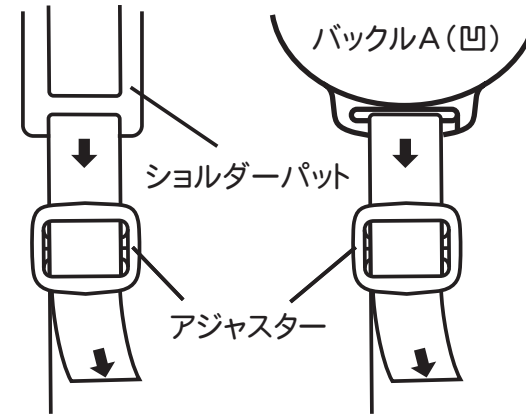


伸ばし方

各ベルトを(⇨)の方向へ伸ばし調整します。

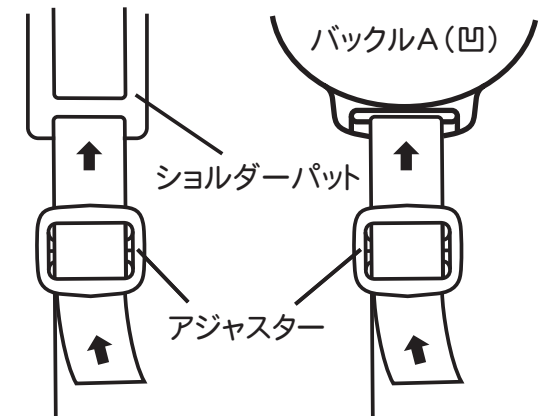

⚠注意


シートベルト(又は股ベルト)をアジャスター穴に通した時は必ずシートベルト(又は股ベルト)の先端を2センチ以上出してください。

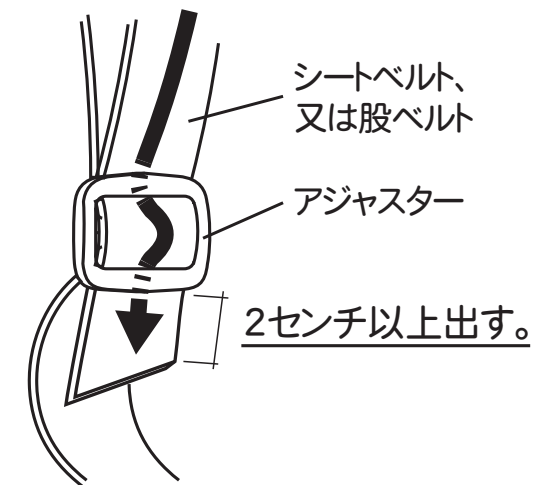

⚠ 注意

この子供のせには5点式シートベルト(補助ベルト付)が採用されています。

- シートベルトを必ず装着し使用してください。
- 補助ベルトは必ずお子様の背中側にくるようにしてください。
- お子様の首に巻き付いたり体を圧迫しないように注意してください。❗

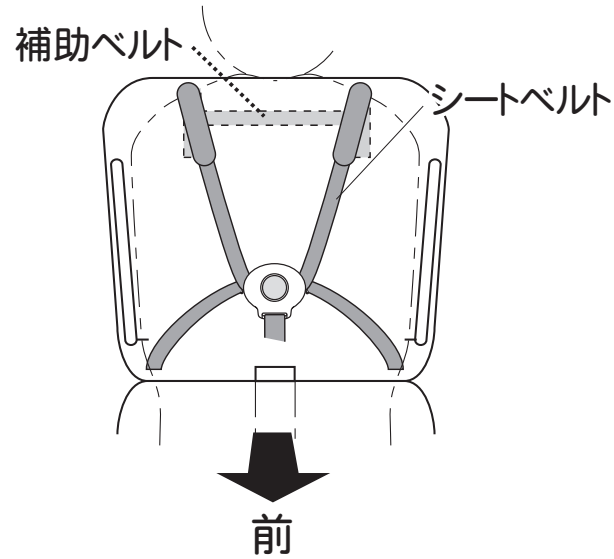


座部の倒し方

お子様が同乗しないとき座部を前方に倒すことができます。必要に応じてご使用ください。



座部を前に倒し、左の肩ベルトについているループベルトを子供のせのハンドルに引っ掛けます。

⚠ 注意

お子様が座るときは必ず水平に戻してください。
また、座部角度の微調整の為に使用しないでください。操作のときに指を挟まないように注意してください。

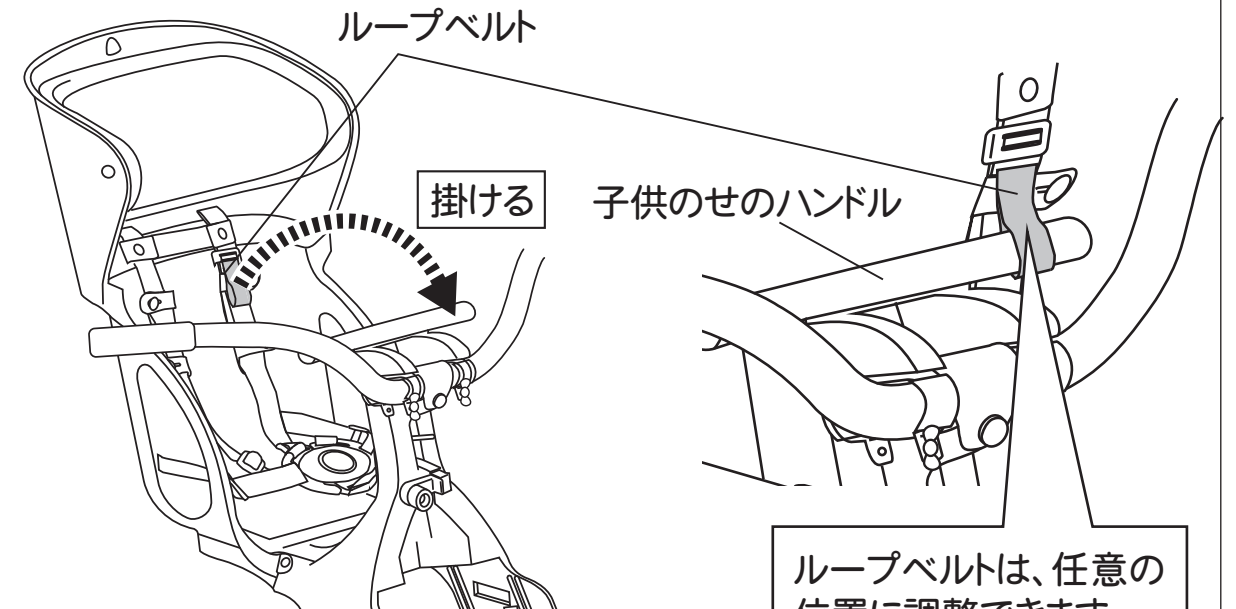

ループベルトは、任意の位置に調整できます。

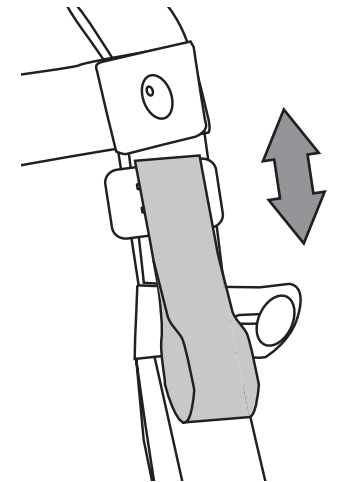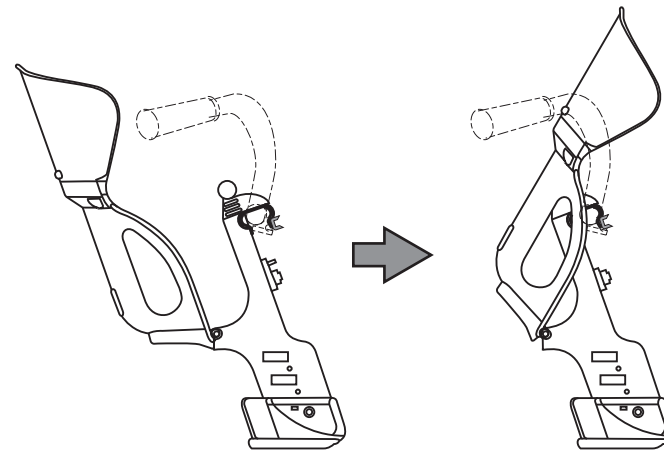

品質保証書 1年間の品質保証

■本品の品質保証期間は1年です。正常な使用状態において万一故障した場合は、ご購入日より1年間無償で修理をさせていただきます。ご購入の際の、販売店様の領収書(レシート)がご購入日の証明となりますので、大切に保管をお願いいたします。

■故障の際はお買上げの販売店又は弊社へ本保証書を添えて御相談ください。(販売店に御持参いただく際の交通費等の諸費用は、お客様にて御負担願います)

■次に示すものに起因する故障は保証期間内でも対象となりません。
(使用者負担となります)

- 1.品質保証書のご提示のない場合、または領収書(レシート)がない場合。
- 2.使用者の誤ったご使用、及び不当な修理や改造による場合。
- 3.輸送上の故障、移動、落下などによる故障。
- 4.火災、地震、落雷、水害、公害、事故、盗難、いたずら、その他人災、天災、地変によって生じたもの。
- 5.レンタルサイクルなど不特定多数で使用した場合。
- 6.法令の違反行為によって生じたもの(最大積載量オーバー、定員オーバー)
- 7.酷使又は一般に自転車が走行しない場所での走行(道のない山岳ツーリング、道のない土手の傾斜面、アクロバット、曲芸等)により生じたもの。
- 8.手入れの不十分、保管場所の不備及び時の経過により生じた塗装面、メッキ面、その他これに類する不具合及びプラスチック部品等の自然退色。
- 9.部品の通常の磨耗又は疲労と認められたもの(グリップ、クッションシート及び可動部)。
- 10.一般に機能上の影響のない感覚的現象(音、振動)
- 11.本保証書に示す条件以外の費用等。
- 12.この保証書は盗難保険ではありません。
- 13.上記以外に取付取扱説明書に警告・注意事項に反した使用をされたとき。

◇ 保証修理を受ける為の条件及び手続き

保証修理を受けるためには次の事柄をご了承願います。

- ・保証修理を受ける場合、本保証書と商品及び領収書(レシート)を御持参ください。
- ・尚 本保証書の提示がないと保証修理は受けられません。本保証書は字句等を書換えた場合は無効となります。
- ・御贈答、転居及び他に譲渡する場合にはお買上げ店又は弊社にご相談ください。
- ・この保証書は日本国内で使用される場合のみ適用されます。海外に持ち出す場合はその時点で打ち切りとなります。
- ・保証修理に関するお問合せは、お買上げ店又は弊社へご相談ください。
- ・修理に関して出張修理の依頼を受けた時は、出張費を請求する場合があります。

保証対象外部品(次に示すものの、交換修理は使用者負担となります)

- 表記「8.9」の項の磨耗品及び疲労品、使用者がご自分で取付けた部品。
- 製品の故障に起因する付随的損害(営利的使用に関する諸費用、使用により得られる利益の損失等)については補償できません。
- 本保証において、弊社のお客様への保証手段は、弊社の選択による製品の修理、又は交換に限られるものとします。本品が製造中止となった場合等には、他の同等品を御案内させていただく場合があります。
- 修理交換において保証期間の延長はございませんので、予めご了承ください。
- 本保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。

オージーケー技研株式会社 お客様相談室 フリーダイヤル:0120-828-551

受付時間 月曜日～金曜日 午前9時～午後5時