


OGK ヘッドレスト付カジュアルリヤキッズシート RBC-015DX2 取扱説明書

取扱い注意事項 この説明書は、ご使用前に必ずお読みください。読まれた後は大切に保管してください。

●ご使用出来るお子さまと自転車 チャイルドシートの適用体重はリヤキャリアのクラス(耐荷重)により変わります。

ご使用になられるお子さまの年齢及び体格を確認し、指定範囲以外のご使用はしないでください。

●適用体重	クラス27リヤキャリアの場合:体重23.4kg以下 クラス 27 を超えるリヤキャリアの場合:クラスチャイルドシートの重量:3.6kg=乗車できるお子さまの体重 (*但し、体重 24kg 以内)
●適用年齢と身長	1歳(12か月)以上小学校就学の始期に達するまでのお子さまで、身長120cm以下。 (*乗車は2歳以上を推奨とします。)
●適合車種	クラス27もしくはそれ以上のクラスのリヤキャリアで、幅が120mm以上175mm以下の自転車メーカーが指定する20型以上のシティ車及び幼児2人同乗基準適合車。 (*電動自転車を含む) (*上記リヤキャリアの幅が範囲内でも、取付けが出来ないものもあります。) (*両立スタンドドレスガード装着車に限る。) (*自転車の取扱説明書または表示に“リヤチャイルドシートまたは幼児座席は取付出来ません”と記載されている自転車には取付けしないでください。リヤキャリアを交換する事で取付けが出来ると記載のある場合は、必ず自転車販売店でリヤキャリアを交換してください。) (*幼児2人同乗基準適合車の場合は、自転車販売店に相談するか、自転車の表示や取扱説明書で本製品が取付け可能なリヤチャイルドシートである事を確認してください。)

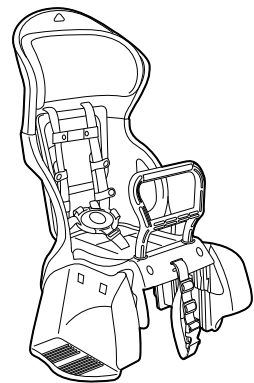

製品重量:約3.6kg

1. 安全上のご注意


製品を正しくお使いいただく為に、次のような表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

■表示の説明

警告 誤った取り扱いをすると、使用者が死亡、又は重傷を負う可能性がある内容を表示しています。

注意 誤った取り扱いをすると、使用者が障害を負ったり、物的損害を負う可能性がある内容を表示しています。








■絵表示の説明

 安全上してはいけない内容及び行為を表す内容です。


 使用者に必ず実行していただく内容です。




お願い ●取付けは自転車販売店にお申し付けください。●リヤチャイルドシートを雨ざらしにしないでください。●火気高温に近づけないでください。●ヨゴレは水を含ませた雑巾等で拭取ってください。シンナー・ベンジン等は付着させないでください。

警告

-  ●これは自転車用のリヤチャイルドシートです。他の目的に使用しないでください。
 -  ●自転車のリヤキャリア以外の場所に取付けしないでください。
 -  ●自転車に取付けるリヤチャイルドシートは1つに限り、同乗させるお子さまは1人に限ります。使用できる幼児の年齢、体重及び身長範囲を守ってください。但し、幼児2人同乗用自転車の場合は、自転車販売店に相談するか、自転車の表示や取扱説明書で本製品が取付け可能なリヤチャイルドシートである事を確認の上、フロントチャイルドシートと合わせて2つ取付ける事が出来ます。
 -  ●自転車にリヤチャイルドシートを取付け、お子さまを同乗させる事により、自転車のハンドル操作や走行安定性を損ない、ブレーキをかけた時には制動距離が長くなります。
 -  ●使用する時は、リヤキャリア取付けネジも含めネジ等の緩みが無く取付けが確実である事を確認し、破損、変形等したままでは使用しないでください。
 -  ●一本スタンドの自転車には取付けしないでください。必ず、ロック付の両立スタンドをお使いください。
- 


両立スタンド



一本スタンド
-  ●使用できる幼児の年齢、体重及び身長範囲を守ってください。
 -  ●お子さまを乗せたまま自転車から短時間であっても手を離さないでください。
- 

1. 安全上のご注意

警告

- お子さま自身で乗り降りをさせないでください。
 - お子さまをリヤチャイルドシートに乗せる時は荷物等を積んだ後に乗せ、降ろす時は荷物等を降ろす前にお子さまを降ろしてください。
 - お子さまの乗せ降ろしの際は、リヤチャイルドシートのステップを使って登り降りさせないでください。強い力を加えると破損する恐れがあります。
 - お子さまに乗せる時には、お子さまが正しい姿勢である事を確認し、特に足部が車輪等に巻き込まれないよう、その位置に注意してください。
 - リヤチャイルドシートの取付けに際しては、いわゆる「はしご形」のパイプキャリア等、外枠のみでリヤチャイルドシートを締め付けるために、取付ステーが反って変形してしまうリヤキャリアには、取付けしないでください。(取付ステーが反って変形すると、使用中に振動等で締め付けが緩みやすくリヤチャイルドシートが脱落する恐れがあります。)
- 

はしご形
- お子さまの足部安全のため、必ずドレスガードと併用してください。後車輪にドレスガードの付いていない自転車には必ずお子さまの足の届く範囲を覆うドレスガードを取付けてください。
 - お子さまを事故から守るためにヘルメットを必ず着用させてください。ヘルメットを着用させない場合の事故は重傷になりますが、着用させた場合は軽傷で済む確率の高い事が報告されています。又、運転なさる方もヘルメットを着用するように努力してください。
 - リヤチャイルドシートの装着出来るリヤキャリアは、クラス27 もしくはそれ以上のクラスのリヤキャリアに限ります。
 - リヤキャリアに表示されている最大積載質量を必ず守ってください。
 - 使用中、お子さまの手足が届く範囲に自転車錠がある場合は、錠が作動する場合がありますので、その位置には充分注意してください。
 - お子さまの首にシートベルトがかからないよう注意してください。
 - 走行中は急ブレーキ、急ハンドルは避けましょう。
 - 悪路走行やアクロバット走行を行わないでください。

注意

- リヤチャイルドシートの取付位置はペダルを漕いだ時、運転なさる方のかかとがリヤチャイルドシートに触れない場所に取付けてください。
- 自転車のリヤリフレックスリフレクタ(リヤ反射板)の後方からの視認を妨げていないかよく確認し、妨げないように取付けてください。
- お子さまには必ず靴を履かせてください。
- お子さまに乗せる時は付属のシートベルト等を必ず使用してください。
- お子さまが眠らないように注意してください。
- シートベルトが車輪に巻き込まれないように注意してください。
- 自転車の表示、取扱説明書を確認して、その自転車にリヤチャイルドシートが取付け可能かどうかを確認してください。自転車にリヤチャイルドシートの取付け可否の表示の無い自転車は、適合自転車対象外になるため、装着が出来ません。自転車の取扱説明書で判断できない場合には、自転車販売店に必ず相談してください。
- お子さまを乗せ降ろしする時は必ず平坦な場所でスタンドをロックして行ってください。
- 大きな衝撃を受けたヘッドレストは使用しないでください。事故の際に十分な保護性能を発揮しない恐れがあります。
- 乗車及び走行中はお子さまがリヤチャイルドシートのハンドルをしっかりと握るように注意してください。
- シートベルトと安全ベルトの寿命は約2年です。必ず定期的に適正なベルトと交換してください。(有料)
- 使用にあたっては交通法規を守ってください。

SGマーク制度について









● SGマーク制度は、リヤチャイルドシートの欠陥によって発生した人身事故に対する補償制度です。(新品で購入した日より3年間)




注意

- 小学校就学以降の児童を同乗させる事は道路交通法違反となり、違反の場合はSGマーク制度の賠償対象外となる恐れがあります。
- 適合自転車、お子さまの適用範囲の記載及び取扱説明書の記載を守らない場合にはSGマーク制度の賠償対象外となる恐れがあります。

2. 部品構成

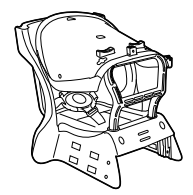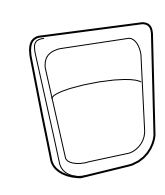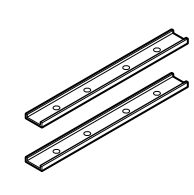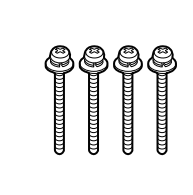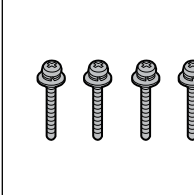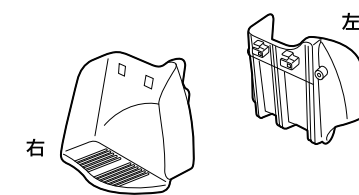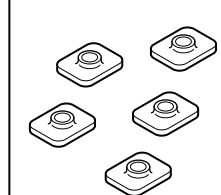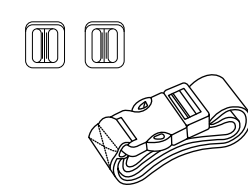本体…1個	背クッション…1個	取付ステー…2個	取付けネジ(M6)…4個	固定ネジ(M5)…5個
				
ステップ…左右各1個	板ナット…5個	安全ベルト…1セット		
				

■必要な工具：プラスドライバー(2番、3番)




※ネジの大きさに合ったドライバーをお使いください。大き目の合わないドライバーでは、ネジを正しく締められなかったり、部品が破損したりする場合があります。

3. 組立て方・取付け方

1 本体の組立て


1. リヤチャイルドシート本体の上部を起こして、本体の下部の溝に差し込みます。

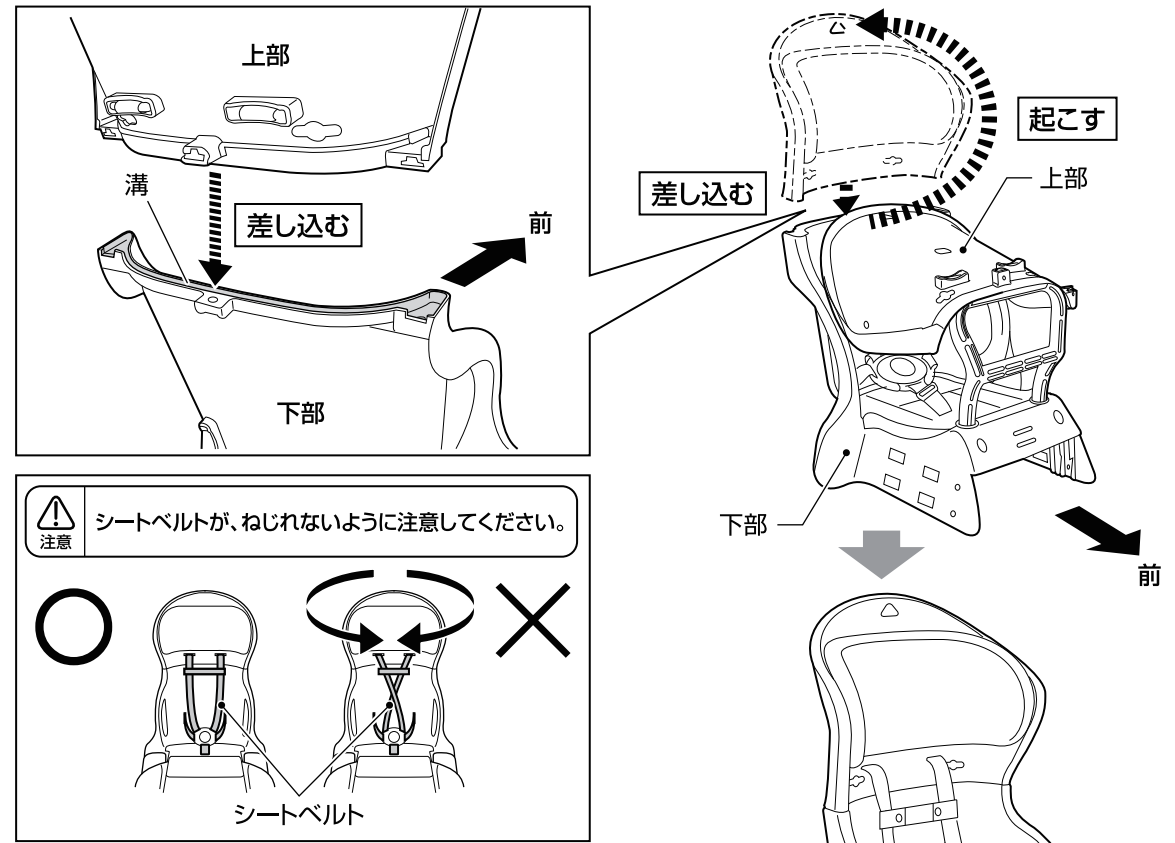



3. 組立て方・取付け方

2. リヤチャイルドシート本体の上部と下部を後ろ側で板ナットと固定ネジ (M5) を使って、しっかりと固定します。



1. 板ナットを差し込む。(3箇所)

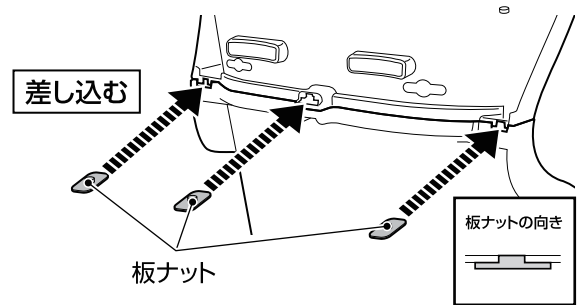

2. 固定ネジ (M5) でしっかり固定します。(3箇所)


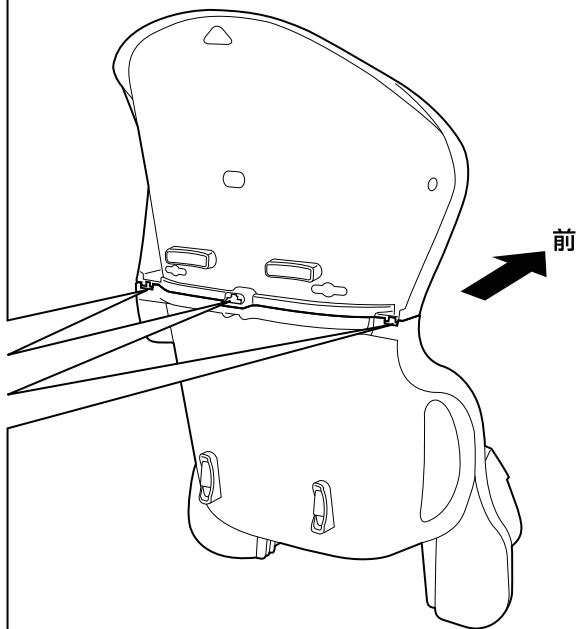
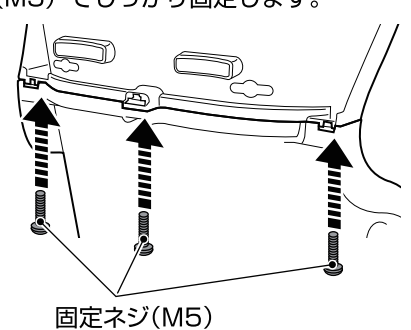


2. ステップ右とステップ左を固定ネジ (M5) と板ナットでしっかり固定します。

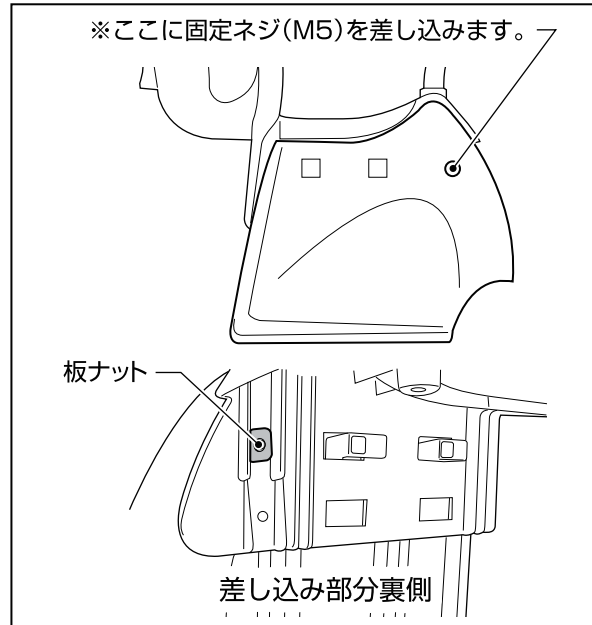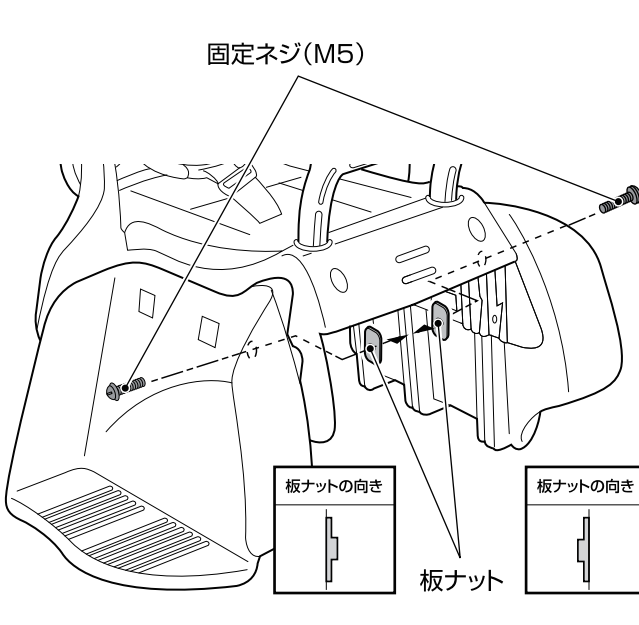


2 ステップの組立て

1. ステップ右とステップ左を本体のステップ用穴に差込んで、15mm程度後方へスライドさせます。

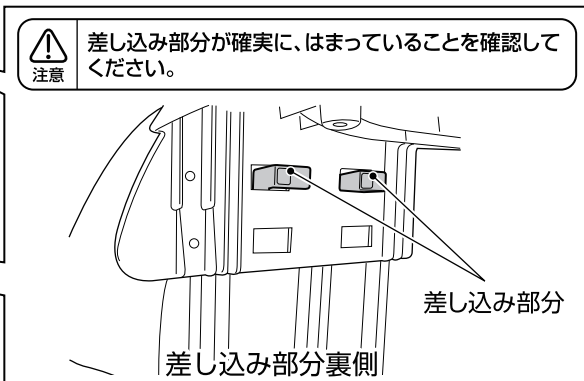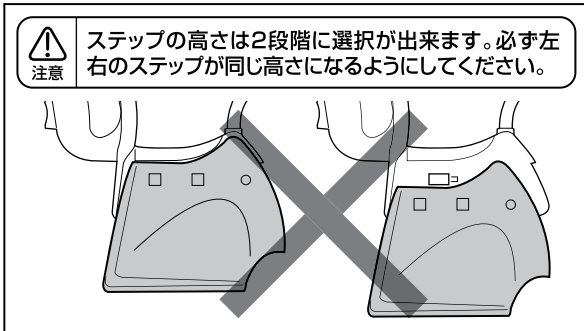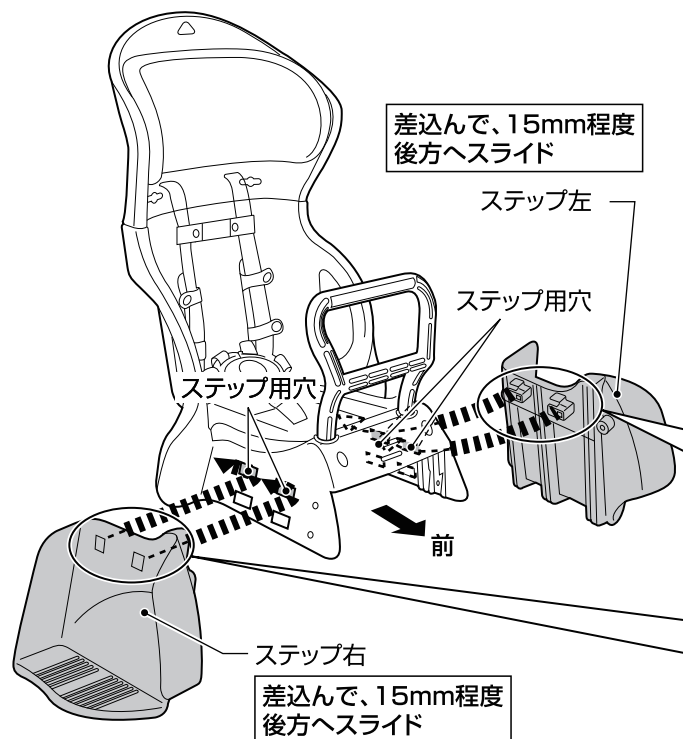


3 安全ベルトの取付け


本体に安全ベルトを取付けます。

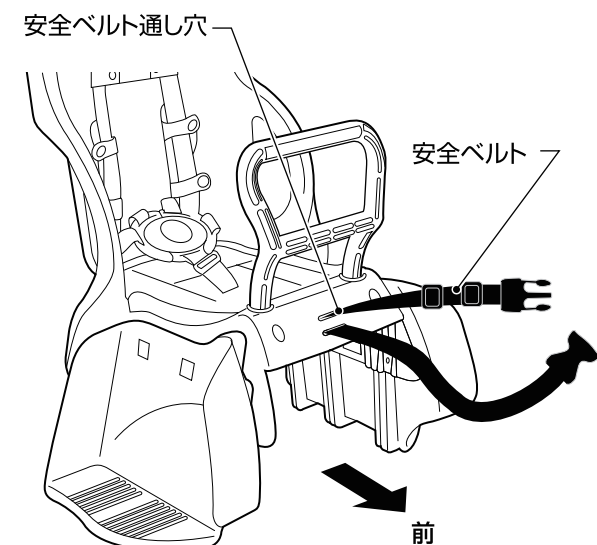


1. 安全ベルトを股部のベルト通し穴に通します。

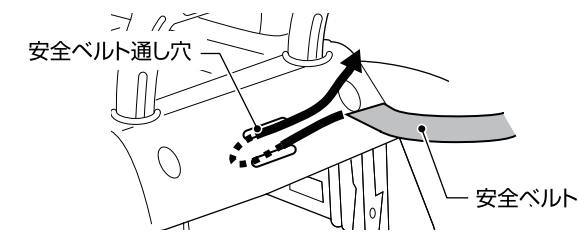


2. 安全ベルトを2個のアジャスターに通します。




3. 安全ベルトをバックル (凸) のA穴*に通してからB穴*に通します。

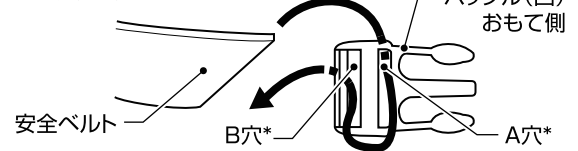

注意 バックル(凸)の向きに、ご注意ください。




4. 安全ベルトを再びアジャスターに通します。

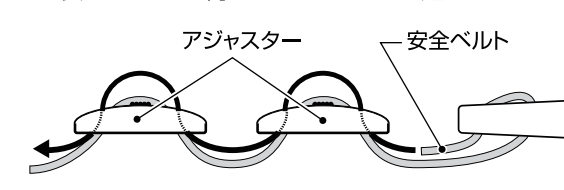

3. 組立て方・取付け方

4 背クッションの組立て


1. 背クッションをリヤチャイルドシート本体に取付けます。
背クッション裏側の突起を本体背面のクッション取付け穴にねじ込んでください。

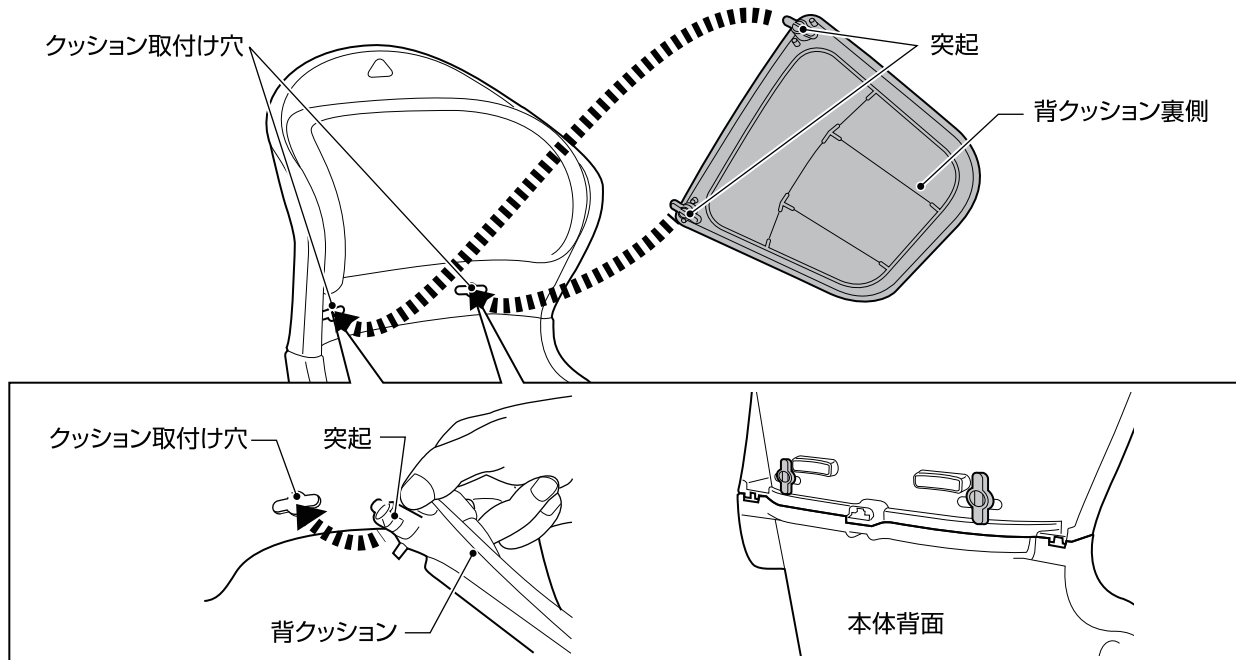


5 自転車への取付け

1. リヤチャイルドシートを自転車のリヤキャリアにのせて、取付け位置を決めます。



注意 リヤチャイルドシートは出来るだけサドルに近いところに取付けてください。
リヤキャリアの後方に取付けると、破損したり重心が不安定になる恐れがあります。

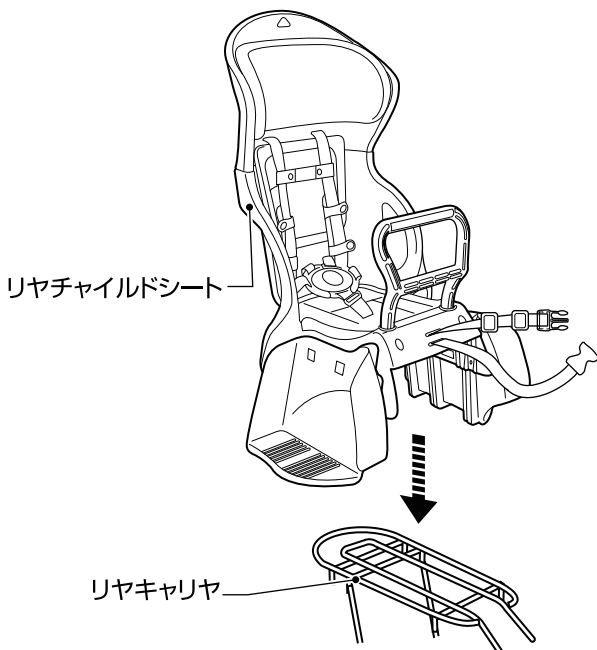

注意 24 型以下の自転車に取付ける場合、前方によせ過ぎますと運転中にリヤチャイルドシートの巻込みガードと運転なさる方のかかとが接触する事があります。取付けの際には充分ご注意ください。

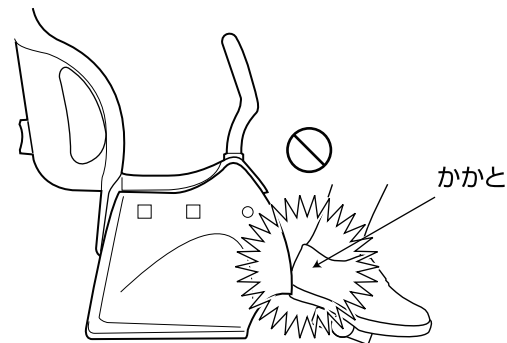


2. クッションシートを引っ張り上げて外し、リヤチャイルドシート本体と取付ステーでリヤキャリアを挟むようにあてがい、取付ネジ(M6)で固定します。

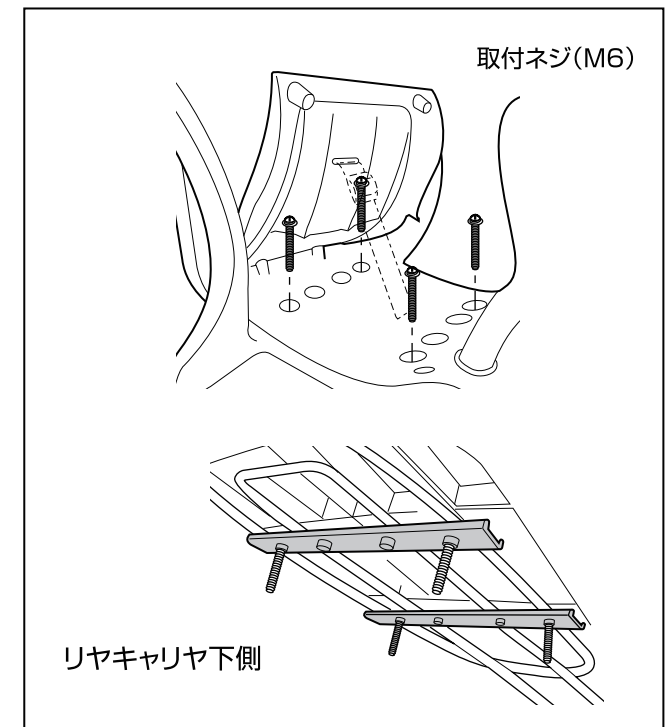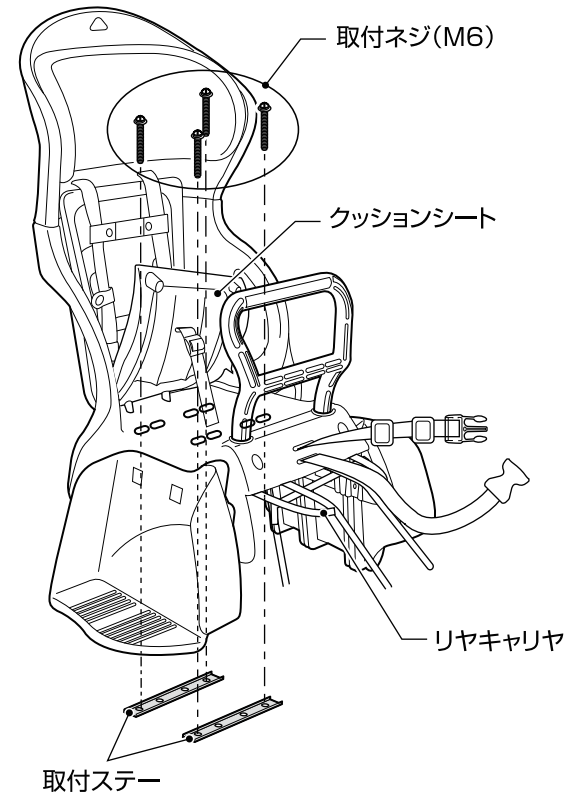

重要

取付ステーの穴は外側、内側のどちらを使っても問題ありません。


※必ず●印の穴にネジを通してください。

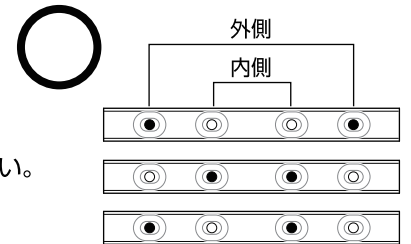


注意 幅の狭いリヤキャリアのときはできるだけ内側で止めてください。



警告 右側・左側だけに片寄った使用はしないでください。



注意 取付ステーの向きにご確認ください。

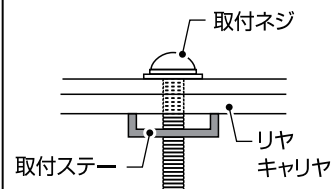


注意 自転車のリアリフレックスリフレクタ(リヤ反射板)の後方からの視認を妨げていないかよく確認し、妨げないように取付けてください。

3. 組立て方・取付け方


5 自転車への取付け

3. クッションシート裏側の突起をリヤチャイルドシート本体の穴に差し込み元の位置に戻します。

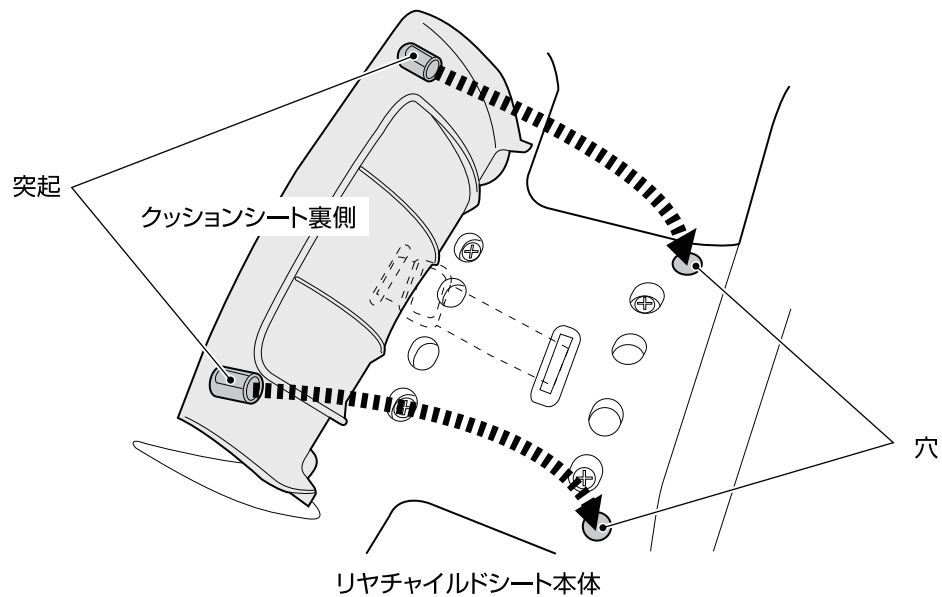

4. 安全ベルトを自転車のシートポストに巻き、バックル(凸)をバックル(凹)に差込みます。

※安全ベルトは万一リヤキャリアが破損した際のリヤチャイルドシートの落下を防止します。安全の為にも必ずご使用ください。

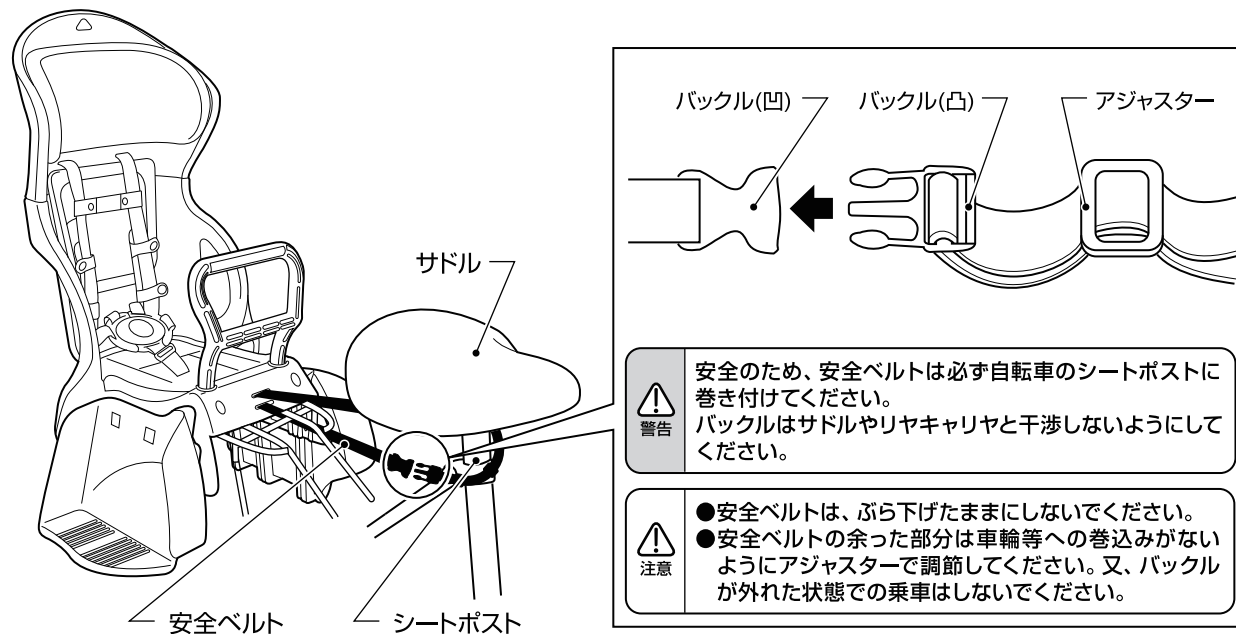

4. シートベルトの着脱


⚠ 注意：シートベルトは、ねじれの無いようにしてください。



注意


このリヤチャイルドシートには5点式シートベルト(補助ベルト付)が採用されています。

- 補助ベルトは必ずお子さまの背中側にくるようにしてください。
- 必ずシートベルトを装着してから使用してください。
- お子さまの首に巻き付いたり体を圧迫しないように注意してください。

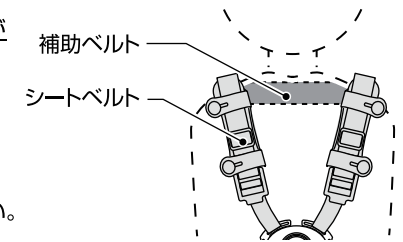


外す時

バックル(凹)の中心にあるボタンを押してバックル(凸)を外します。

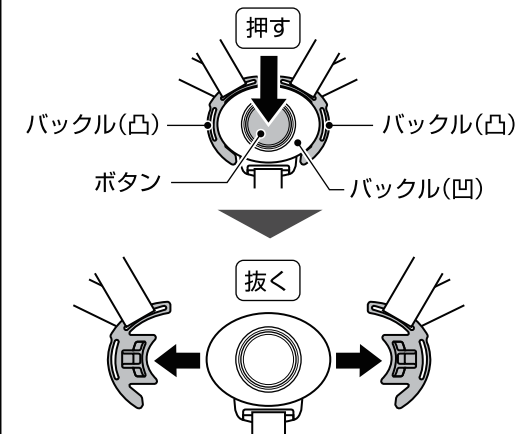


止める時


バックル(凸)を“カチッ”と音が鳴るまで、バックル(凹)に差込みます。(※左右とも)

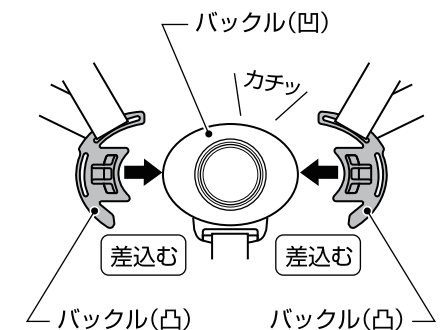

長さ調節の仕方

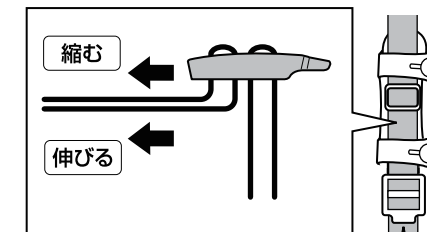


ラダーロックを持ち上げて、ベルトの長さを調節してください。(※左右とも)

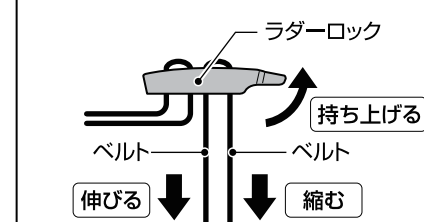


余ったベルトの固定


①ベルトを絞る




②ベルトを丸める



③ゴムをベルトに引っ掛ける

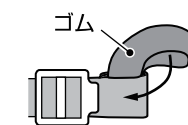

④ゴムで固定する


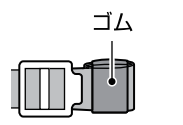






5. 別売り補修部品

OGKチャイルドシートの取扱店でお求めください。ご相談や修理はお買い上げの自転車販売店へお声がけください。ご注文の際には、内の部品番号とお色もあわせてお知らせください。

お値段やお取り扱い品につきましては、各店頭にてご確認くださいませようお願いいたします。

(※流通の都合上、お取り扱いのできない店舗様もございます。予めご了承ください。)

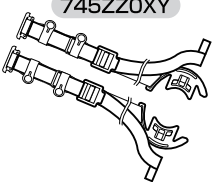補修用 BT-087K(RBC-011/015) 肩・腰シートベルト 745ZZOXY 	ショルダーパッド 003 097C5102  黒	補修用 MBT-001K 股ベルト 746AZOXY 	ベルトストッパー(POM) 743C1102 
---	---	---	---

補修用 RBC-015 ライナー表皮付(ネジ付) 09F606 	トラスネジ M5×10 E1185002 
---	--


※色をご指定ください





RBC-015 背クッション 09G1K0 

※色をご指定ください

RBC-015 座布団 09G1J0 
--

※色をご指定ください

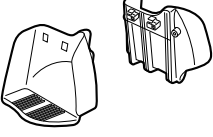RBC-015DX ステップセット 09G12102 

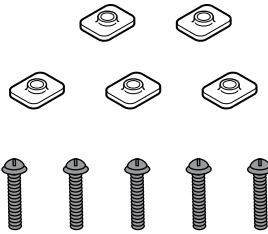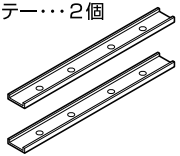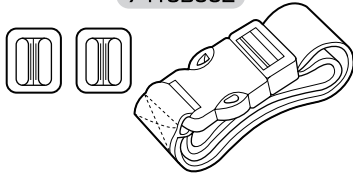RBC-015DX 金具セット E0135800 		
RB共通金具セット E0539600 取付ステー…2個 	取付ネジ…4個 	補修 安全ベルトBT-026A 7419B002 

品質保証書

1年間の品質保証

■本品の品質保証期間は1年です。正常な使用状態において万一故障した場合は、ご購入日より1年間無償で修理をさせていただきます。ご購入の際の、自転車販売店の領収書(レシート)がご購入日の証明となりますので、大切に保管をお願いいたします。

■故障の際はお買い上げの自転車販売店、又は弊社へ本保証書を添えてご相談ください。(自転車販売店にご持参いただく際の交通費等の諸費用は、お客様にてご負担願います)

■次に示すものに起因する故障は保証期間内でも対象となりません。

(使用者負担となります)

1. 品質保証書のご提示のない場合、又は領収書(レシート)がない場合。
2. 使用者の誤ったご使用、及び不当な修理や改造による場合。
3. 輸送上の故障、移動、落下等による故障。
4. 火災、地震、落雷、水害、公害、事故、盗難、いたずら、その他人災、天災、地変によって生じたもの。
5. レンタルサイクル等不特定多数で使用した場合。
6. 法令の違反行為によって生じたもの(最大積載量の超過、定員の超過)
7. 酷使又は一般に自転車が走行しない場所での走行(道のない山岳ツーリング、道のない土手の傾斜面、アクロバット、曲芸等)により生じたもの。
8. メンテナンスの不十分、保管場所の不備及び時の経過により生じた塗装面、メッキ面、その他これに類する不具合及びプラスチック部品等の自然退色。
9. 部品の通常の磨耗、又は疲労と認められたもの(ハンドル、クッションシート及び可動部)。
10. 機能上、影響のない感覚的現象(音、振動)
11. 本保証書に示す条件以外の費用等。
12. 本保証書は盗難保険ではありません。
13. 上記以外に取付取扱説明書に警告・注意事項に反した使用をされたとき。

◇ 保証修理を受けるための条件及び手続き

保証修理を受けるためには次の事柄をご了承願います。

- ・保証修理を受ける場合、本保証書と商品及び領収書(レシート)をご持参ください。
- ・尚、本保証書の提示がないと保証修理は受けられません。本保証書は字句等を書換えた場合、無効となります。
- ・御贈答、転居及び他に譲渡する場合についてはお買い上げ店又は弊社にご相談ください。
- ・本保証書は日本国内で使用される場合のみ適用されます。海外に持ち出す場合は、その時点で打ち切りとなります。
- ・保証修理に関するお問合せは、お買い上げ店、又は弊社へご相談ください。
- ・修理に関して出張修理の依頼を受けた時は、出張費を請求する場合があります。

保証対象外部品(次に示すものの、交換修理は使用者負担となります)

- 表記「8.」「9.」の項の磨耗品及び疲労品、使用者がご自分で取付けた部品。
- 製品の故障に起因する付随的損害(営利的使用に関する諸費用、使用により得られる利益の損失等)については補償できません。
- 本保証において、弊社のお客様への保証手段は、弊社の選択による製品の修理、又は交換に限られるものとします。本品が製造中止となった場合等には、他の同等品をご案内させていただく場合があります。
- 修理交換において保証期間の延長はございませんので、予めご了承ください。
- 本保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。

オージーケー技研株式会社 お客様サポート フリーダイヤル 0120-828-551 受付時間 月曜日～金曜日 午前9時～午後5時

W保証キャンペーン

3年間の
製品延長保証

×

万が一の
ための

1年間の
お子さまへのお見舞い金

くわしくはこちら



キャンペーンは諸事情により予告なく中止、または条件が変更される場合があります。予めご了承ください。

装着後は必ずしっかりと固定されているか上下左右にゆすって確認してから走行してください。

- 本書に使用しているイラストは操作方法や構造、仕組みなどを分かりやすくするため、現物とは多少異なる場合もあります。
- 品質向上・改良の為予告無く仕様・デザインを変更する場合がありますので予めご了承ください。