

urban
iki
イキ BY OGK



ようこそ

この度はUrban Ikiリヤシートをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。


Urban Ikiはオランダと日本のデザイナーが共同開発した製品です。OGKは日本において80年以上にわたって画期的な自転車用品を世に送り出し、最高レベルの技術と安全性を誇る自転車用チャイルドシートのメーカーです。そこに世界でもハイセンスとして注目されているオランダのデザインを取り入れることでUrban Ikiが誕生しました。

Urban Iki リヤシートをお使いいただくにあたっては、必ず、リヤシートを取付けても大丈夫な自転車であるかを確認してください。

また、Urban Iki リヤシートは、お子様の体重が22kgを超えたり、6歳（72カ月）を過ぎた場合はご使用いただくことが出来ませんので、予めご了承ください。

当製品のラインアップと、ご利用いただけるアクセサリについては、www.urbaniki.comをご覧ください。

このセットには以下のものが含まれています。

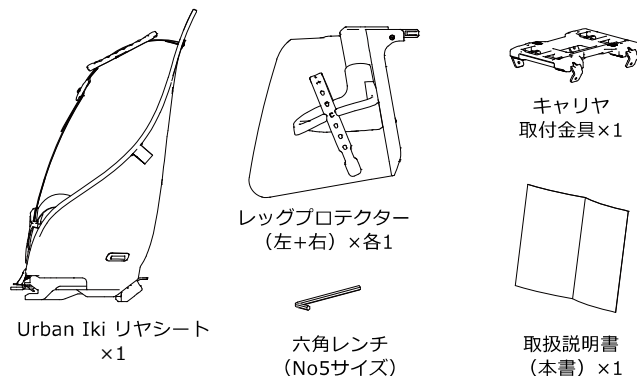


取扱説明書

この取扱説明書ではUrban Ikiリヤシートの取付けと使い方を説明しています。取付けは必ず自転車販売店で行ってください。ご使用前には取扱説明書をよくお読みいただき、よく理解してからご使用ください。また、読まれた後は大切に保管してください。



お子様のケガと窒息事故を防止するため、梱包用ビニールや梱包材は速やかに廃棄してください。


Urban Iki リヤシートの特長

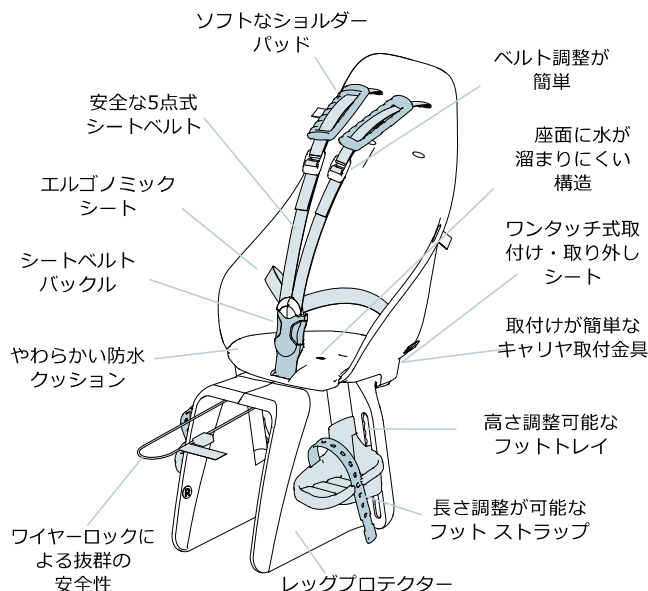

Urban Iki リヤシートの組立て方

左右のレッグプロテクターを組み合わせます。
組み合わせたレッグプロテクターをリヤシートの下部にはめ込みスライドさせ、しっかり差し込んでください。
注意：レッグプロテクターが後ろへ動かないことを確認してください。


ステップ 1: 左右のレッグプロテクターを組み合わせます。

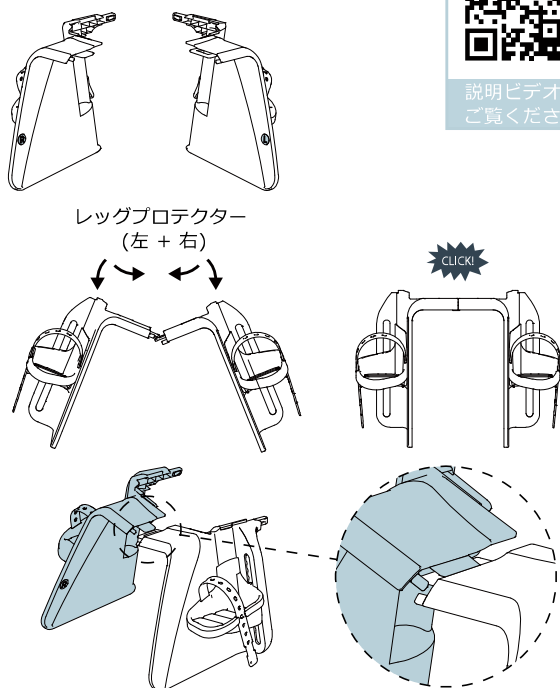

説明ビデオを
ご覧ください

ステップ 2: レッグプロテクターをリヤシート下に差し込みます。

1. ワイヤロックを下げます。
2. レッグプロテクターを差し込みます。

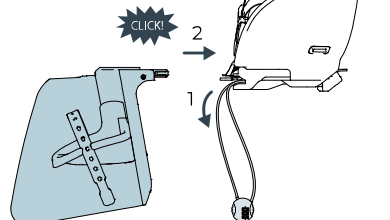

Urban Iki リヤシートを自転車に装着する




説明ビデオを
ご覧ください


警告：
Urban Iki リヤシートは、生後9ヶ月から6歳未満（最大体重22kg）までのお子様に適していますが、必ずご使用になる国で法律上問題がないことと、リヤシートを取付けてもよい自転車であるかを自転車に付属の取扱説明書か自転車メーカーでご確認ください。
リヤシートは幅120 ～175 mmのリヤキャリアに取付けることができます。

尚、Urban Iki リヤシートは十分な荷重に耐えられない自転車には使用しないでください。


ステップ 1: キャリヤ取付金具のねじを緩めます。

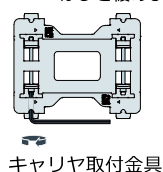



キャリヤ取付金具

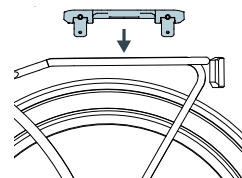



ステップ 3: リヤキャリア上で取付け位置を決めます。

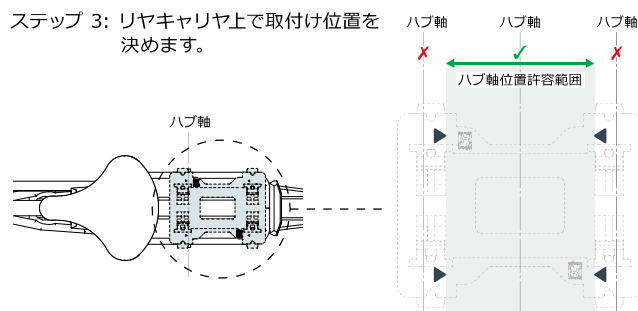

ステップ 4: 位置を再度確認します。 ステップ 5 : キャリヤ取付金具のねじを締め付けます。

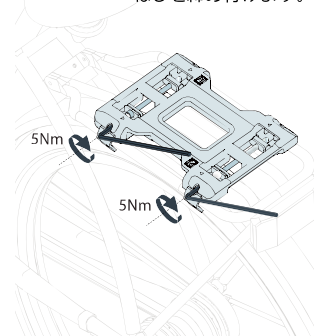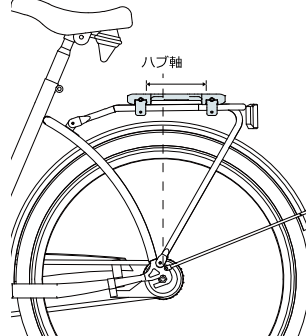


ステップ 6: リヤシートをリヤキャリアに装着した
キャリア取付金具に取付けます。

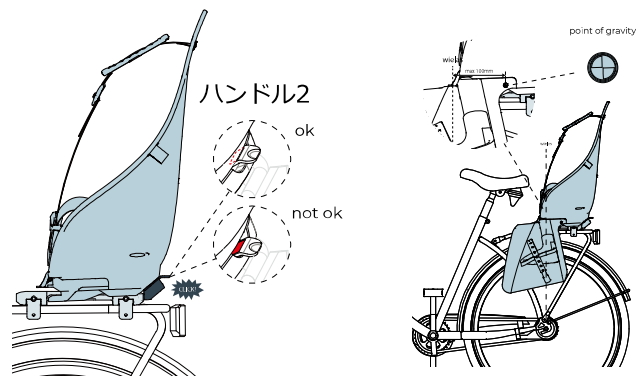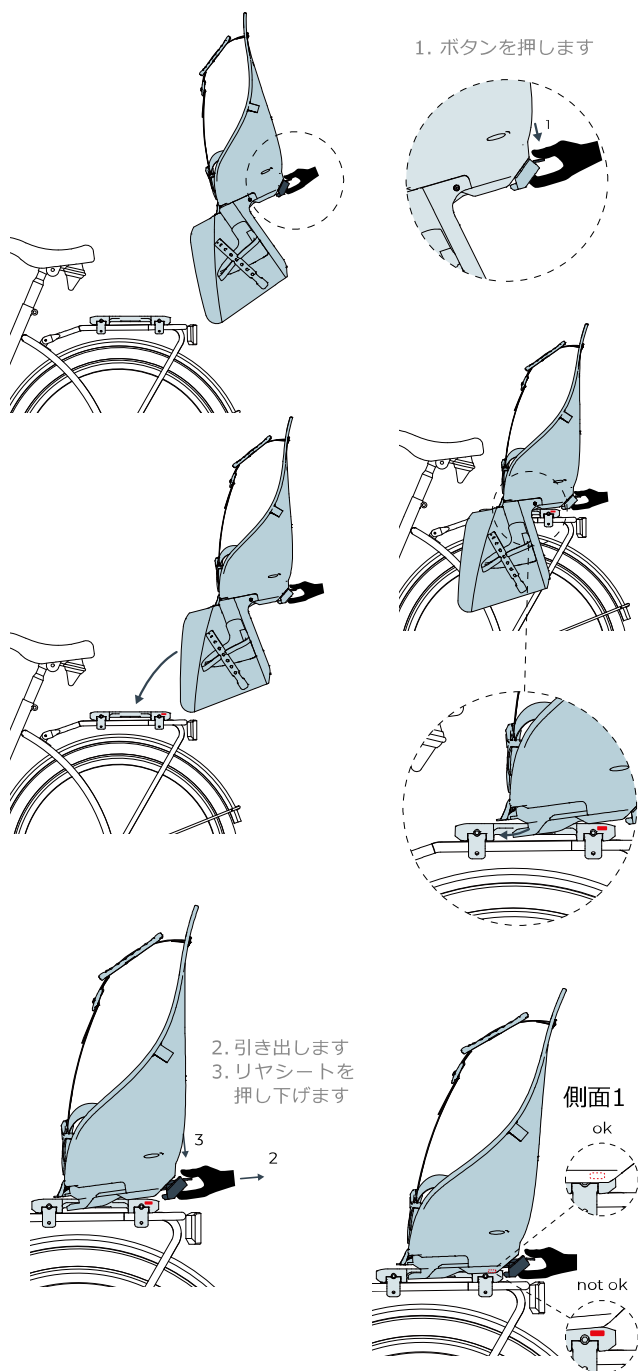

側面1とハンドル2の赤色のステッカーを確認してください。見えなくなれば、シートは正しく取付けられています。


リヤシートを取付けたときには、自転車のフレームにケーブルとコンビネーションロックも装着してください。

ステップ 7: コンビネーションロックの暗証番号をお好きな番号にセットします。

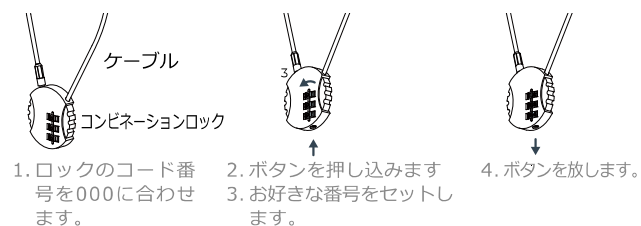


ステップ 8: ロックを開ける。

ステップ 9: ケーブルをフレームに掛ける。

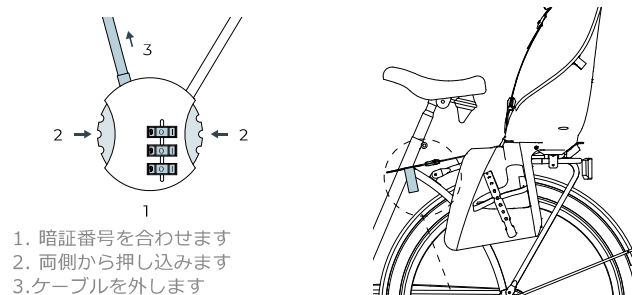

ステップ 10: ケーブルをロック。

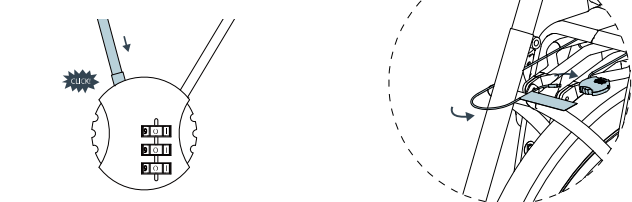


リヤシートの取外し

リヤシートを使わない時は、取外すことができます。




説明ビデオを
ご覧ください

ステップ 1: ロックを開ける

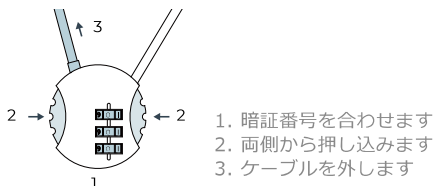


ステップ 2: ケーブルを外します。

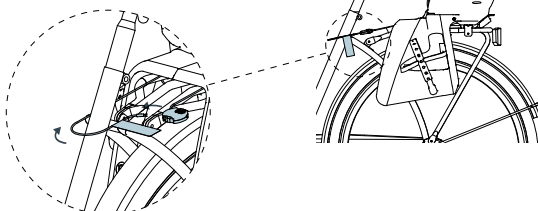

ステップ3 キャリア取付金具からリヤシートを取外します。

1. ボタンを押し込みます。
2. 引き出します。

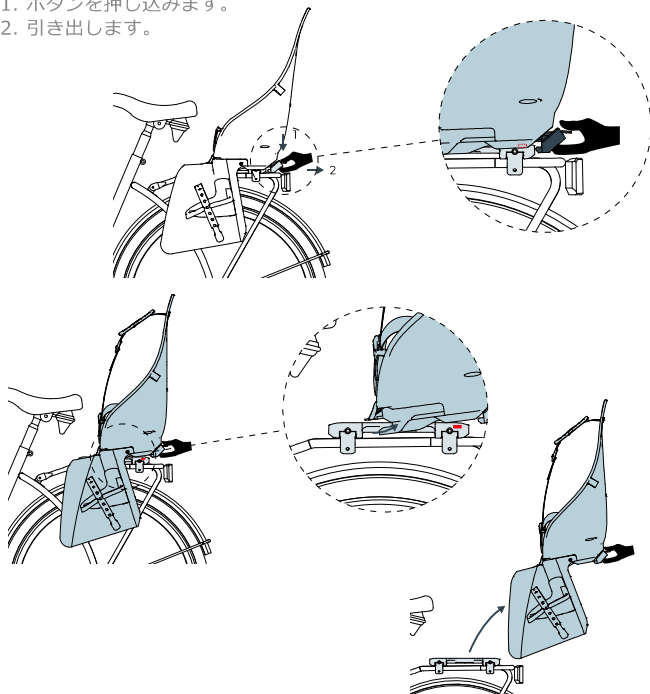


Urban Iki リヤシートの使い方

Urban Iki リヤシートを使う前に、必ずリヤシートが正しく取付けられているか、お子様を乗せずにテスト走行し支障がないかを確認してください。

お子様をシートに乗せたときは シートベルトをしっかりと装着し、フットトレイの高さをお子様の足にあわせて調節したら、フットストラップで固定します。

注意：お子様の手の届く範囲に鋭利な自転車の部品がなく、衣類等が自転車の可動部分や回転部分に接触していないか確認してください。

シートベルトの着脱

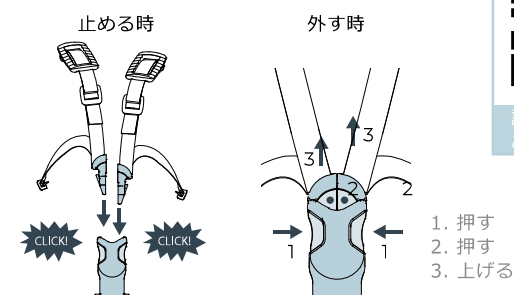


説明ビデオを
ご覧ください

長さの調整


ストラップを通して引きます。



フットトレイの高さ調整

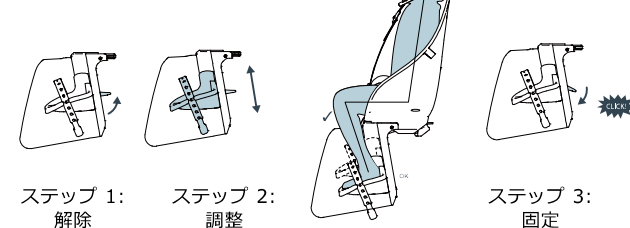

フットストラップを調整

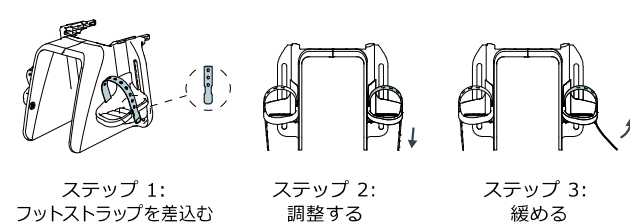

警告:安全のための注意事項

- これは自転車用のリヤシートです。他の目的に使用しないでください。
- 取付け作業は自転車販売店にお申し付けください。
- 生後9ヶ月から6歳未満（最大体重22kg）までのお子様に適していますが、必ずご使用になる国で法律上問題がないことと、リヤシートを取付けてもよい自転車であるかを自転車に付属の取扱説明書か自転車メーカーでご確認ください。また、適用体重は最大22kgまでですが自転車の重量制限に従ってください。
- サドルにスプリングが内蔵している場合は、カバーを付けて、お子様が手や指を挟んだり、けがをしないように注意してください。
- お子様には自転車に乗ることに適した服装をさせ、雨に当たらないように常に配慮してください。
- お子様を乗せたまま絶対に自転車から離れないでください。（目を離れたすきに、転倒等で怪我をなさると大変です。充分ご注意ください。）一本スタンドの自転車には取付けしないでください。必ず、ロック付の両立スタンドをお使いください。（ハンドルストッパーを備えた自転車に取付けることが望ましい。）
- 温かい日にはリヤシートが日射のため熱くなっていないか確認してからお子様をリヤシートに乗せてください。
- 使用するときはキャリヤ取付金具も含めネジ等の緩みが無く、取付けが確実である事を確認してください。また、破損、変形等したままで使用しないでください。
- リヤシートには一切の加工をしないでください。不具合が発生したときはお買い上げの店舗かUrban Ikiカスタマーサービスにご相談ください。
- 自転車を自動車で運ぶときはリヤシートを必ず取外してください。激しい揺れのためにリヤシートや自転車の固定部が破損し安全に使用できなくなります。
- お子様を乗せずに運転するときでもリヤシートのシートベルトは常に嵌め、引っ掛かったり挟まったりしないようにしてください。
- リヤシートを持って自転車を持ち上げないでください。
- Urban Ikiではお子様に適したヘルメットの着用をお勧めします。
- Urban Ikiリヤシートは通常の条件下で自転車にお子様を乗せるために設計されています。このリヤシートはオフロードやATBコース、アクロバット走行は行わないでください。
- リヤシートを取付け、お子様を乗せる事により、自転車のハンドル操作や走行安定性を損ない、ブレーキをかけた時には制動距離が長くなります。
- Urban Iki リヤシートにお子様を乗せて自転車に乗るには、あなたご自身が16歳以上でなければなりません。国により規則は異なる場合がありますので、よくご確認ください。

メンテナンス、保証、整備

Urban Iki リヤシートはお手入れすることで、より長くご使用いただけます。ヨゴレは水を含ませた雑巾等で拭き取ってください。シンナー・ベンジン等は付着させないでください。

Urban Iki 製品は、最高品質規格に基づいて開発および製造されています。Urban Iki リヤシート自転車シートは最も厳しい該当欧州規格EN 14344に基づいて試験を実施しています。試験機関TÜVによって、上記規格の要件との適合が証明されています。

Urban Iki リヤシートには2年間の保証が付いています。この保証期間は領収書に記載された購入日から発効します。保証を受けられるように、領収書は大切に保管してください。

以下の場合、保証は受けられません。

- 取扱説明書に記載されている以外の製品の不正使用。
- 保証期間内に製品と領収書原本が共に提供されなかった。
- Urban Iki リヤシートに対して、第三者が修理を行った場合。
- 不適切または不注意な使用方法、保守、不作為または事故の結果生じた故障。
- 製品の通常使用で予測される正常な部品の摩耗や破損。

保証は1999年5月25日付欧州指令99/44/ECに基づいて発行されています。

Urban Ikiリヤシートに関するご相談は、Urban Iki リヤシートをお買い上げになったお店、または当社カスタマーサービスに連絡してください。

OGK CO., LTD
6-2-32 Takaidahondori
Higashi Osaka
577-0066 Japan

www.ogk.co.jp
E: info@ogk.co.jp